


**HEATLUX**

NEDFELLBARE KOKETOPPER

BRUKERMANUAL

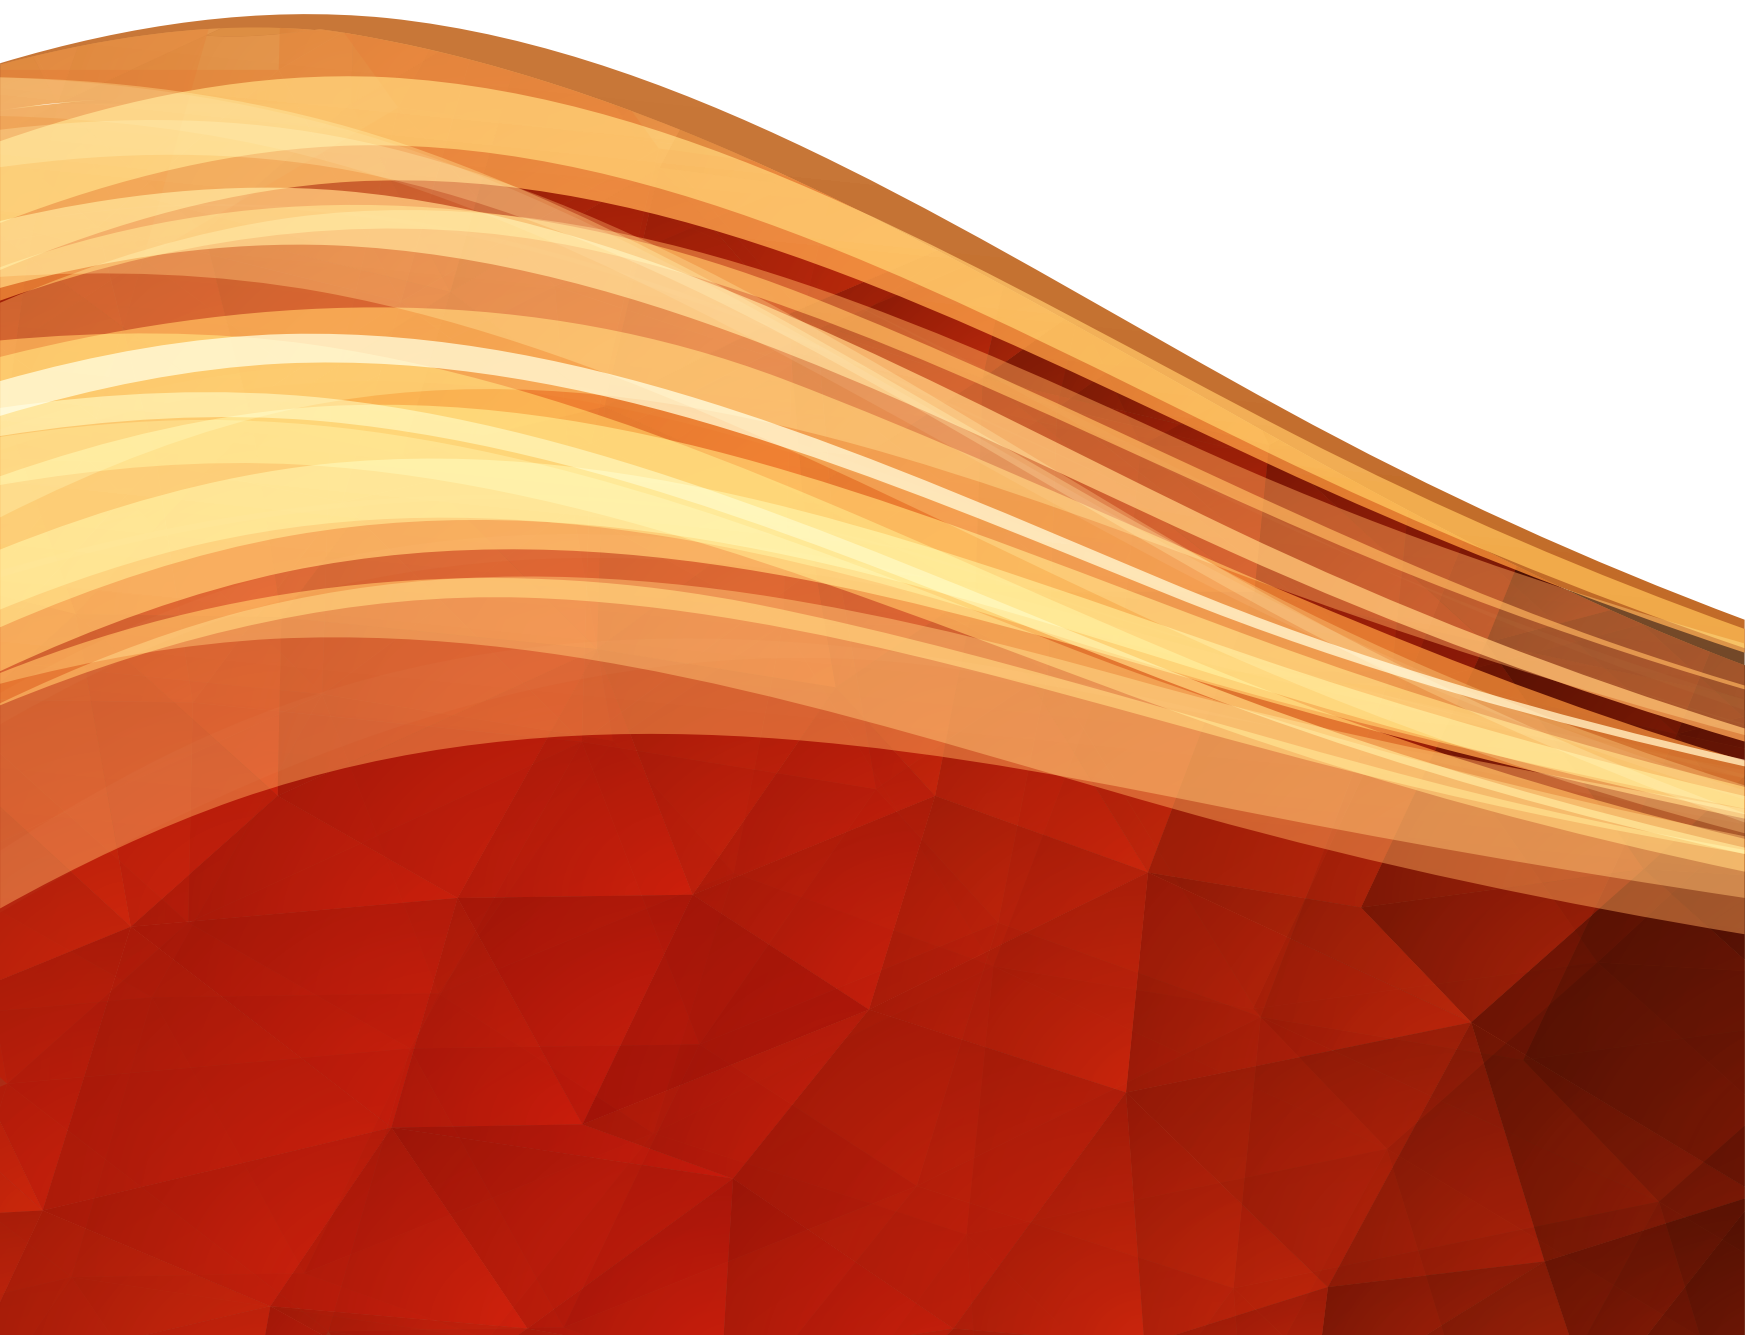

BRUKSANVISNING GJELDER FØLGENDE MODELLER



PG3021BSA2CI



PG3021BGCCB



PG6041SCCI



PG6041BGA1CB



PG7051GCCB

INSTALLASJONSGUIDE

GASSTILKOBLING OG SIKKERHET

- Pakning festes til underkant av koketoppen. Toppen plasseres så ned i benkeplaten.
 - Juster klemmen til gasslangen. Gasslangen presses til enden av slangenippelen. Det anbefales å varme opp slangen i kokende vann og deretter skru klemmen godt til med skrutrekker.
 - For å bekrefte at slangen er inntakt kan en bruke lekkasjespray eller såpevann for å teste alle koblingspunkt.
 - I tilfellet der koketoppen skal installeres over en skuffe eller et skap, anbefales det å ta i bruk varmeisolasjon som er godkjent under koketoppen, med minimum 15 mm klaring.
 - Anbefalt avstand fra koketopp til ventilasjon er minimum 65 cm til 75 cm.
 - Avstand fra koketoppen til vegg av brennbart materiale skal være minst 25 cm.
- Om avstanden er mindre, må det monteres plate på veggen av ikke-brennbart materiale.

MERK!

- Dette produktet er klargjort for propangass (LPG) 30mbar
- For å unngå skade på gasslange, bør den holdes på avstand fra varme områder, samt unngå skarpe objekter og kanter som kan påføre kutt.
- Ta alltid i bruk godkjent gassregulator.
- Knytt opp koketoppen med gass med kortest mulig avstand. Utfør lekkasjesjekk på slange/rør. Min. 40cm, Max. 150cm.
- En skal aldri ta i bruk åpen flamme ved undersøkning av gasslekkasje.
- En bør sørge for god ventilasjon, da produktet danner både fuktighet og varme.
- Koketoppen blir varm ved bruk. Påse at barn ikke står nærme de varme flatene.
- Forsikre deg om at det ikke befinner seg noe brennbart eller lett-antennelig i nærheten av koketoppen når den er i bruk.
- Knottene på koketoppen skal alltid først trykkes inn før de vrís.
- Gnist til koketoppen dannes ved hjelp av et 1,5V DC utskiftbart batteri. Batteriet har lang levetid. Dette kan byttes dersom en opplever problemer med tenningen.

RETNINGSLINJER - BRUK AV GASSBRENNER

For å oppnå maksimal effekt er flatbunnede kjeler og panner anbefalt til dette produktet. Ventilene som kontrollerer tilførsel av gass besitter spesielle sikkerhetsmekanismer for blusstenning:

- Trykk på knotten, vri deretter mot flammesymbolet til venstre. Tenn blusset, og hold inne knotten i omtrent 10 til 15 sekunder til tennsikringen blir varm. I tilfellet der blusset slukner, utfør prosedyren på nytt og hold knotten inne noe lenger.
- Forsøk ikke å tenne blusset i mer enn 15 sekunder. Prøv igjen om ett (1) minutt dersom blusset ikke skulle tennes. Ved gjentagelse der blusstenning feiler, steng gasstilførsel og vent i ytterligere ett (1) minutt før en igjen prøver å tenne, etter å ha åpnet opp for gasstilførsel.

En kan justere temperaturen på flatene ved å dreie respektiv knott med/mot klokken for å stille inn ønskelig varme. Ved endt bruk av koketopp stilles knotten tilbake til nullposisjon.

RETNINGSLINJER - VEDLIKEHOLD AV GASSBRENNER

For å forlenge koketoppens levetid, er det i øverste grad viktig at en renser den forsiktig, nøye og regelmessig. Under rensing av koketopp gjøres følgende:

- Emaljerte deler og overflaten vaskes i varmt vann uten selvheftende pulver eller etsende substanser som kan påføre skade.
- Deler som kan fjernes på brenneren vaskes som regel med varmt vann og såpe.
- Topplaten av rustfritt stål og andre deler kan få flekker dersom den er i kontakt med høyt konsentrert kalkrikt vann eller etsende vaskemidler (som inneholder fosfor). For å forlenge produktets levetid, anbefales det å rense nevnte deler nøye med vann, og deretter tørke de.

EKSTRA / PRAKTISK BRUK

- Utvalgte modeller har en ekstra kraftig wok brenner. Ideell for korttidskoking med høy temperatur.
- Bruk alltid kasseroller med flat bunn og bruk tilhørende lokk til kasserollen ved bruk.
- Når innholdet begynner å koke, anbefales det å vri om på brennerens knapp til lavere temperatur.

ADVARSEL!

- Selv om koketoppen er trykktestet i fabrikk og funnet uten lekkasjer, kan skader oppstå under transport. Etter installasjon må det undersøkes for lekkasjer.
- Skal kun brukes i godt ventilerte rom.
- Skal ikke betjenes av barn eller personer med nedsatt fysisk- eller psykisk funksjonsevne.
- Apparatet er kun for innendørs bruk.
- Gasstilførselen skal stenges når apparatet ikke er i bruk og ved mistanke om feil.
- Gassapparater skal ikke brukes på soverom.
- Gassapparater skal kun brukes under oppsyn.
- Gass- og CO alarm skal installeres.
- Apparatet kan kun brukes med et gasstrykk inntil 30mbar.
- Gasslange og gassregulator skal byttes jevnlig.
- Benytt gassregulator med slangebruddsfunksjon.
- Gasslange må ikke klemmes eller brekkes. Inspiser dette.
- Alle gassapparater må sjekkes regelmessig for gasslekkasje.
- Alle faste gassinntallasjoner skal trykktestes og inspiseres jevnlig.
- Apparatet må ikke installeres slik at en evt. gasslekkasje samler seg opp i møbel/benk.
- Bruk nesen - gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren.
- Ikke bruk apparatet igjen før du vet sikkert at lekkasjen er tettet.
- Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
- Sjekk at slangen ikke er i berøring med brenneren. Er den det kan varmen fra brenneren smelte hull i slangen, slik at gassen antennes direkte og gir en eksplosjonsartet brann.

FEILSØKING

FLAMMEN PÅ BLUSSET SLUKKER NÅR JEG SLIPPER KNAPPEN

LØSNING

Undersøk følgende:

1. Sjekk om flammen fra underkrona treffer tuppen av termoføleren.
2. Sjekk om underkrona og toppkrona er montert slik de skal.
3. Trekk ut bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som trykkes inn der akselen fra ventilen går inn i bryteren. Bryteren kommer lenger ut på akselen, slik at blusset får mer gass og termosikringen blir varmere.

GNISTTENEREN VIRKER IKKE

LØSNING

Undersøk følgende:

1. Sjekk batteriet og påse at det er satt i riktig.
2. Eventuelt bytt det ut med et nytt batteri

FLAMMEN AVTAR NÅR EN VRIR KNAPPEN TIL "LAV" INNSTILLING

LØSNING

Undersøk følgende:

1. Sjekk at gasshullene ikke er tette.
2. Sjekk at ingen luftstrøm passerer rundt kokeoverflaten.
3. Minimumsinnstilling på bryter kan være feil. Flammen kan stilles ved å fjerne bryter og bruke liten skrutrekker. Når flammen er riktig justert skal den brenne med en lett blå farge.

KASSEROLLEN ER USTABIL PÅ KOKETOPPEN

LØSNING

Undersøk følgende:

1. Sjekk at kasserollens bunn er helt flat.
2. Sjekk at kasserollen er sentrert på brenneren.
3. Sjekk at gitteret over brenneren er i riktig posisjon.

BRENNEREN TENNES IKKE, ELLER FLAMMEN ER IKKE HELDEKKENDE RUNDT GJELDENDE BRENNER

LØSNING

Undersøk følgende:

1. Sjekk at gasshullene på brenneren ikke er tettet.
2. Sjekk at alle de flyttbare delene av brenneren er riktig plassert.
3. Sjekk om luftstrøm rundt kokeoverflaten forhindrer brenning.

