


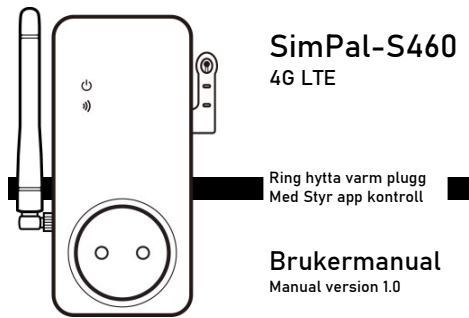


For din sikkerhet

- Denne stikkontakten er designet for bruk hjemme eller på kontoret. Ikke bruk den på elektriske apparater som er til industri eller forretningsdrift, for eksempel iatriske apparater, store varmeovner og kjøleskap.
- Før du bruker denne stikkontakten, må du sørge for det er god mobildekning der stikkontakten skal brukes.
- Maksimal kortvarig strømforbruk til apparater som er koblet til stikkontakten, kan ikke overstige 3500 W, og strømmen kan ikke overstige 16 A.
- Kontinuerlig forbruk kan ikke overstige 2000 W.
- Kan ikke kobles til varmtvannsberedere eller ovner på 2000 W eller mer.
- Elektriske apparater med et strømforbruk på over 1500 W må være jordat.
- Ikke kortslett to støpsler i stikkontakten.
- Ikke berør stikkontakten med metallgjenstander eller hender.
- Denne stikkontakten er designet for innendørs bruk. Ikke bruk den i våte, kjemisk aggressive eller støvete omgivelser. Enhetens driftstemperaturområde er -10°C til +35°C. Stopp bruken av dette produktet når omgivelsestemperaturen er utenfor driftsområdet.
- Ikke koble denne stikkontakten etter hverandre, bare la andre elektriske enheter kobles til stikkontakten. Ikke åpne dekslet. Ikke rist eller slipp ned denne stikkontakten, da den kan bli skadet.
- Denne stikkontakten er en trådløs signaloverføringsstikkontakt. Hold den unna elektronisk utstyr som sannsynligvis vil forstyrre de trådløse signalene for å unngå signalforstyrrelser. Slå av denne stikkontakten og mobiltelefonen når du går inn i områder merket "Eksplosiv", "Kan eksplodere", "Lukkede trådløse sender-/mottakeruttak" osv.
- Ikke kast denne stikkontakten i ild, da dette kan forårsake eksplosjon. Denne stikkontakten skal kun brukes med strøm som er godkjent av stikkontaktprodusenten. Bruk av andre typer strøm kan skade stikkontakten.
- Stikkontakten kan ikke brukes som frostvakt. Utsall av f.eks. nettverk eller servere kan gjøre at stikkontakten ikke fungerer.
- Leverandør er ikke ansvarlig for strømforbruket ved utfall av tjenesten.
- Oppbevar stikkontakten og tilbehør utilgjengelig for barn.

Forbehold

- Vi driver en policy med kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer og forbedringer av alle stikkontaktene som er beskrevet i dette dokumentet uten forvarsel.
- For den nyeste informasjonen om stikkontakter, vennligst besøk: <http://www.simpal.cn>. Vi garanterer ikke for dokumentets sannferdighet, pålitelighet eller noe innhold, med unntak av det som er regulert i gjeldende lover. Inkludert ingen garanti for at stikkontakten er egnet for markedet eller løfte om egnet område.
- Vi har intet ansvar for ulovlig bruk av denne stikkontakten.
- Vi har intet ansvar for tap av inntekt eller spesielle, tilfeldige, følgeskader eller indirekte skader, uansett årsak.
- Innholdet i dette dokumentet leveres «som det er». Med unntak av det som kreves av gjeldende lov, gis det ingen garantier av noe slag, verken uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Vi forbeholder oss retten til å revidere dette dokumentet eller kansellere enkelte funksjoner når som helst uten forvarsel.

Innhold i esken

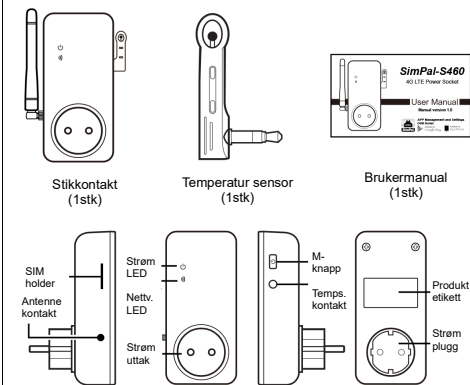

LED lamper

Indikator	Status	Beskrivelse
Strøm LED	Lyser ikke	Strømutgangen er AV
	Lyser konstant	Strømutgangen er PÅ
Nettverk LED	Blinker sakte	Leter etter nettverk.
	Sakte pust (lyset øker og minker i intensitet)	Koblet til nettverket
	Lyser kontinuerlig i 3 sekunder	Tilbakestiller til fabrikkinnstilling.
	Blinker raskt	Behandler kommando

Last ned appen

Denne stikkontakten kan kun brukes sammen med appen «StyrX». Appen kan lastes ned gratis for Apple og Android telefoner.

Når appen er lastet ned og installert på telefonen, må stikkontakten kobles sammen i appen. Følg stegene i appen for å koble sammen appen med stikkontakten.

Flere stikkontakter kan styres fra samme app.

Etter evt. endt prøveperiode må man kjøpe abb. i appen for å kunne fortsette å bruke stikkontakten.



QR-kodene under kan brukes for direkte tilgang til app:



Innstallering

- SIM kort kommer normalt sett montert i enheten, men sjekk gjerne at det er montert.
- Skru i GSM antennen.
- Sett i temperatur sensoren.

MERK! Temp sensoren kan ikke tas ut eller settes i når enheten er koblet til en stikkontakt, da vil den ikke registrere temperaturen. Om temp. Sensoren skal settes i, ta ut stikkontakten, sett i temp. sensoren, og sett pluggen i stikkontakten igjen.

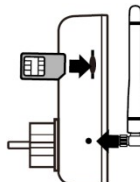

Ta i bruk

1. Koble SimPal-S460 til en stikkontakt. GSM-LED-en blinker sakte i omtrent 15 sekunder, og går deretter over til sakte pust. LED-en betyr at stikkontakten allerede er registrert i GSM-nettverket og er klar til bruk. Stikkontaktens standard strømuttgang er AV.
MERK! Ved første gangs bruk kan det ta inntil 30min før SIM kort og stikkontakten registreres i nettverket. Ta ut stikkontakten, vent 5min og plugg den i igjen dersom det ikke er oppnådd kontakt etter 30min.

2. Sett pluggen til det elektroniske apparatet inn i SimPal-S460-stikkontakten.

3. M-knappen kan trykkes i omtrent ett sekund for å slå stikkontaktens utgang av eller på. Etter at app og stikkontakten er koblet sammen, kan appen brukes for å kontrollere strømforsyningens utgang.

MERK!
- Ved feil, forsøk først å ta ut stikkontakten i 5 min og sett den i igjen.
- Hvis GSM-indikatorlampen blinker sakte hele tiden, noe som betyr at SIM-kortet ikke fungerer som det skal, er alle funksjonene til denne stikkontakten ugyldige.
- Sjekk GSM-nettverkssignalet på bruksstedet: GSM-nettverkets signalstyrke kan påvirke stikkontaktens funksjoner. Før bruk bør brukeren derfor sørge for at SimPal-S460 brukes i et område med sterkt GSM-nettverkssignal. Ved første gangs bruk bør brukeren utføre en testkjøring ved å sende kommandoer via appen til stikkontakten. Dette lar brukeren sjekke GSM-nettverkstilkoblingen til stikkontakten.

Samsvarserklæring

XIAMEN SIMPAL COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 3F, No 2208, Dianqian Group II, Gaodian Village, Huli District, Xiamen, China.
Tel: +86-592-4088626 Web: www.simpal.cn E-mail: sales@simpal.cn

Declaration of Conformity

We hereby declare that the products:

- SimPal-S460 4G Power Socket

has been tested for CE regulations and in accordance with the European Directive Standards: **Radio Equipment Directive 2014/53/EU.**

Test standards:

Radio:

- ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
- ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01)
- ETSI EN 301 908-13 V15.2.1 (2022-02)
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
- ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

EMC:

- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
- ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

Safety:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Health:

- EN IEC 62311:2020
- EN 50665:2017

Manufacturer: Xiamen SimPal Communication Technology Co., Ltd.



Tekniske data

Frekvensområder:

GPRS 900: Tx: 880-915MHz, Rx: 925-960MHz

GPRS 1800: Tx: 1710-1785MHz, Rx: 1805-1880MHz

LTE Band 1: Tx: 1920-1980MHz, Rx: 2110-2170MHz

LTE Band 3: Tx: 1710-1785MHz, Rx: 1850-1880MHz

LTE Band 7: Tx: 2500-2570MHz, Rx: 2620-2690MHz

LTE Band 8: Tx: 880-915MHz, Rx: 925-960MHz

LTE Band 20: Tx: 832-862MHz, Rx: 791-821MHz

LTE Band 40: Tx: 2300-2400MHz, Rx: 2300-2400MHz

SRD: 433.92MHz

Sendestyrker:

GSM900: 33.13dBm, GSM1800: 30.37dBm

LTE Band 1: 23.91dBm, LTE Band 3: 23.87dBm

LTE Band 7: 24.92dBm, LTE Band 8: 23.80dBm

LTE Band 20: 23.53dBm, LTE Band 40: 24.03dBm

SRD: 7.69dBm(ERP)

Temperaturområde, bruk: -10°C – 35°C

Temperaturområde, lagring: -20°C – 50°C

Luftfuktigh: 10-90% RF, ikke kondenserende

Spenning: 110-250 volt AC, 50Hz

Strøm, max: 16A (3500 Watt)

Strøm kontinuerlig forbruk: mindre enn 2000 Watt