Cinderella

Bruksanvisning - Forbrenningstoalett
User manual - Incineration toilet
Användaranvisning - Förbränningstoalett
Käyttöohje – Polttokäymälä
Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette

Innhold

Oppbygging Side 3
Hvordan bruke Cinderella Side 4
Tømming av askeskuff Side 5
Vedlikehold Side 6
Feilsøking / driftsmeldinger Side 7
Service / Reklamasjon / Poser Side 8
Hvordan bruke Cinderella Side 9

Content

Construction Page 10
How to use Cinderella Page 11
Emptying the ash container Page 12
Maintenance Page 13
Troubleshooting / Signals Page 14
Service / Warranty / Bowl liners Page 15
How to use Cinderella Page 16

Innehåll

Konstruktion Side 17
Så använder du Cinderella Side 18
Tömning av askskål Side 19
Underhåll Side 20
Felsökning / driftmeddelanden Side 21
Service / Garanti / Påsar Side 22
Så använder du Cinderella Side 23

Sisältö

Rakenne Sivu 24
Cinderellan käyttö Sivu 25
Tuhka-astian tyhjentäminen Sivu 26
Kunnossapito Sivu 27
Vianetsintä/ilmoitukset Sivu 28
Huolto/Takuu/Pussit Sivu 29
Cinderellan käyttö Sivu 30

Inhalt

Konstruktion und Komponenten Seite 31
Gebrauchsanleitung Verbrennungstoilette Seite 32
Entleerung des Aschebehälters Seite 33
Pflege und Wartung Seite 34
Betriebsanzeigen – Störungstabelle Seite 35
Wartung – Reklamationen – Wasserfeste Papiertaschen Seite 36
Benutzung der Cinderella Seite 37

Cinderella forbrenningstoalett

Gratulerer med ditt nye Cinderella forbrenningstoalett.
Med riktig bruk og vedlikehold vil du nyte godt av ditt forbrenningstoalett i mange år.
I denne brukerveiledningen vil du finne informasjon om bruk og vedlikehold. Brukerveiledningen gjelder både Cinderella Classic og Cinderella Comfort (versjon med innebygd display). For installasjon henvises det til medfølgende installasjonsanvisning.

Oppbygging

Cinderella er innvendig utført i syrefast stål.
Utvendig skall er laget av komposittmateriale. Cinderella har innebygget vifte som avkjøler toalettet og trekker ut avgasser og damp. Alle komponenter i toalettet er gjennomtestet og er av høy kvalitet. Hvert toalett gjennomgår et omfattende testprogram som en del av produksjonen. Cinderella er testet og godkjent av NEMKO, DEMKO, SEMKO, FIMKO. Cinderella er også EMC-testet i henhold til gjeldende EU normer og CE-merket. Det intelligente forbrenningssystemet "SENSE" kjenner når forbrenningsprosessen skal avsluttes og optimaliserer forbrenningstiden og energiforbruket.

Forskjellen mellom Comfort og Classic

Begge versjonene fungerer i prinsippet likt, men COMFORT har mulighet for installasjon av lukket luftsystem og eget display med driftsmeldinger. Se under.

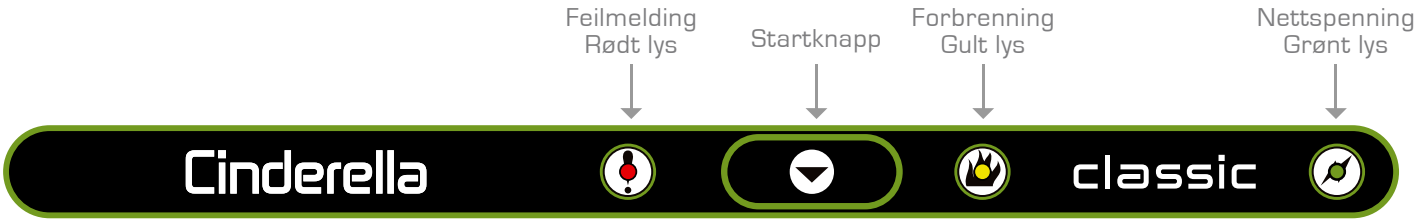

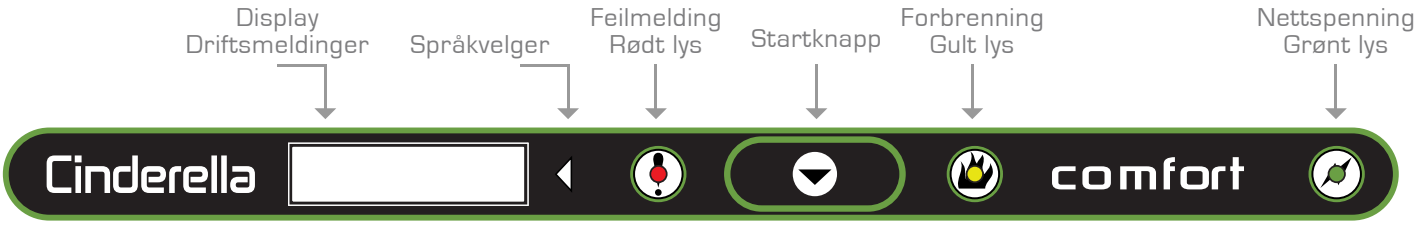

Cinderella's unike sikkerhetsfunksjoner

1. Forbrenningen er ikke aktiv når toalettlokket er åpent. Lokket må være stengt for å kunne "skylle ned".
2. Luken ned til forbrenningskammeret kan IKKE settes i åpen-posisjon (f.eks. ved rengjøring) så lenge toalettet er varmt. Dette kan bare gjøres når toalettet er avkjølt (viften har stanset).
3. Ved for høy temperatur inne i toalettskallet vil temperaturvakten løse ut, og forbrenningen stanses. Denne må resettes manuelt før toalett kan brukes igjen. Se feilsøk: Brudd i varmekrets.
4. Forbrenning stanses om askeskuffen ikke er i riktig posisjon. CLASSIC: Rød og gul lampe blinker. COMFORT: Display varsel.
5. Viften i toalettet er programmert til å gå til temperaturen inne i forbrenningskammeret er avkjølt til 85°C. Batteriet vil drive viften ved eventuelt strømbrudd.

Spesielt for Cinderella Comfort med Display

Slik endrer du språk på Cinderella Comfort med Display
1. Hold språkvelger-knappen inne i 3 sekunder til det står "Language" i første linje og gjeldende språk i andre linje på displayet.
2. Trykk gjentatte ganger på språkvelger-knappen til ønsket språk vises i displayet.
3. Noen sekunder etter siste trykk lagres språkvalget og toalettet går tilbake i driftsmodus.

Hvordan bruke Cinderella?

1. Sjekk for grønt lys i kontrollpanel som indikerer at 230V er tilkoblet.
2. Åpne både toalettlokket og sitteringen. Rød lampe blinker. Avtrekksvifte starter automatisk.
3. Legg en Cinderella originalpose i skålen. Bruk ny pose for hvert besøk.
4. Legg ned sitteringen. Toalettet er nå klart til bruk.
5. Gjør ditt i posen. Ved lite avfall, hell i et par desiliter vann slik at posen får nok vekt til å falle ned.
6. Lukk toalettlokket.
7. Trykk på startknappen. Luken åpnes og slipper posen med innhold ned. Når luken lukkes starter forbrenningen. Gult lys i kontrollpanel indikerer at forbrenning pågår. Toalettet er nå klart for nytt besøk.
8. Gult lys vil lyse under hele forbrenningen. Forbrenningstiden varierer med mengde avfall.

comfort

Når det lyser grønt er den tilkoblet.

Verdt å vite - når du bruker Cinderella

1. Husk alltid å legge en pose i toalettskålen før bruk.
2. Toalettlokket skal alltid være nede når toalettet ikke benyttes. Forbrenning vil ikke kunne starte før lokket er nede.
3. Forbrenningstiden kan variere fra 45 minutter til opp mot 3 timer (alt etter mengde og antall besøk). Etter avsluttet forbrenning vil gul lampe på kontrollpanelet slukke.
4. Viften stopper ikke før temperaturen i forbrenningskammeret er sunket til 85°C. Dette tar normalt 1 - 1,5 time etter avsluttet forbrenning (Gult lys slukker).
5. Ved lengre fravær eller ved fare for lynnedslag, bør støpsel tas ut for å beskytte toalettet mot lyn. NB: Gul lampe må være slukket før støpslet tas ut. Batteriet vil lades opp når man igjen kobler til 230 V.
6. Toalettet kan brukes selv om toalettet forbrenner eller kjøles ned som beskrevet i punkt 3 og 4. (COMFORT: På display vises: "Forbrenning pågår" "klart til bruk" eller "nedkjøling pågår" "klart til bruk".

OBS:
Brennbar væske, gjenstander med åpen varme, sigaretter og lignende må ikke under noen omstendighet legges i toalettskålen og/eller "skylles" ned.

Tømmevarsler

Cinderella indikerer når det er på tide å tømme askeskålen:

CLASSIC: Gul og rød lampe blinker vekselvis og det høres 3 korte pip når toalettlokket åpnes. Toalettet kan fortsatt brukes en stund, men vil etter hvert låses. Da lyser gul og rød lampe konstant og hvert 10. sekund høres 3 korte pip.

COMFORT: Gul og rød lampe blinker vekselvis. Display indikerer "TØM ASKESKUFFEN" og det høres 3 korte pip når toalettlokket åpnes. Toalettet kan fortsatt brukes en stund, men vil etter hvert låses. Da lyser gul og rød lampe konstant. Display indikerer "TOALETT SPERRET" og hvert 10. sekund høres 3 korte pip. Dette løses enkelt ved å tømme askeskuffen.

Tømming av askeskuffen

Flg. fremgangsmåte anbefales:

1. Pass på at forbrenning er avsluttet og at toalettet er kaldt. Viften skal være stoppet.
2. Ta bort frontluken.
3. Vri askeskuffen slik at håndtaket peker rett ut. Rød og gul lampe indikerer nå at askeskuffen er ute av posisjon.
4. Dra ut askeskuffen mot deg.
5. Ta ut innsatsen (den innerste skålen) og tøm vekk asken.
6. Hell i varmt vann i innsatsen og la den stå i ca 30 minutter. Rengjør med børste (ikke bruk skarpe verktøy). Tørk innsatsens utside.
7. Sett tilbake innsats i askeskuffen.
8. Hell 1 liter vann opp i askeskuffen (innsats) før den settes tilbake.
9. Sett tilbake askeskuffen og skyv den helt inn.
10. Vri håndtaket ordentlig mot venstre til det stopper. Rød og gul lampe slukker.
11. Sett frontluken på plass.
12. Åpne og steng lokket. Start en forbrenning uten å sette i pose og/eller papir. Vannet i skålen koker nå bort og vanndampen rengjør katalysatoren.

Vedlikehold

For å sikre optimal drift på din Cinderella må du sette av litt tid til forebyggende vedlikehold. Godt vedlikehold betyr også lavere driftskostnader. Under ser du noen enkle tiltak som bør gjennomføres 1-2 gang i året eller hver 1000. forbrenning (F.eks. annenhver gang du bytter posepakke):

Rens lufterørene

Kontroller inn- og utluft. Koble gjerne toalettet fra rørene. Sørg for at både innluft og utluft (rør/ventil) renses for smuss, støv eller annet som kan hindre luftgjennomstrømming. For rens av rør; bruk f.eks. vanlig feieutstyr. Ta av pipehatt og bunnlokk for T-bend. Rengjør dreneringshull i bunnlokket.

Rengjøring

Ved normal rengjøring (eller om noen glemmer å bruke posen) gjør man flg (**OBS**: kan kun utføres ved kaldt toalett, viften har da stoppet):

1. Åpne toalettlokket (viften starter).
2. Trykk på startknappen. Luken til forbrenningskammeret åpnes og forblir åpen til toalettlokket lukkes.
3. Bruk fuktig papir og evt. vanlige rengjøringsmiddel (NB: Ikke klorbaserte eller brannfarlige midler). Tørk nøye hele skålen og "vingene" på den rustfrie luken. Slipp papiret ned i forbrenningskammeret.
4. Når rengjøringen er ferdig, steng toalettlokket. Viften kan evt. stoppes ved nullstilling av toalettet, se avsnitt Feilsøking.

Rens katalysator

Katalysatoren sørger for luktfri forbrenning. Ved normale forhold skal asken være gråaktig uten papirrester. For å unngå dårlig forbrenning eller lukt gjennomføres en gjennomskylling av katalysator. Forutsetningen er at du er litt nevenyttig og kan løfte en Cinderella.

1. Dra ut støpslet og koble toalettet løs fra inn- og utluftsrørene.
2. Ta ut askeskuffen.
3. På baksiden av toalettet, der utluftingsrøret sitter, er det et mindre rør i midten, dette er katalysatorrøret.
4. Rengjør katalysatorrøret med kniv. Støvsug samtidig slik at ikke noe smuss faller ned i røret.

Resten av prosedyren krever at du har tilgang til et sted der du kan søle litt vann; i hagen, badekar eller dusj f.eks.

1. Finn et stabilt underlag som toalettet kan plasseres oppå.
2. Vinkle toalettet med fronten ned. Framkanten av toalettet bør være ca 20 cm over bakkenivå.
3. Sett en trakt i enden på eksosrøret. Hell 10-20 liter varmt vann (kranvarmt) i trakten.
   Pass på at vannet ikke renner over kanten til eksosrøret. Nå renner vannet ut på den blanke bunnplaten.
4. Montere toalettet på plass igjen og start en forbrenning, uten å sette i pose og/eller papir,
   for å tørke opp katalysatoren.

Batteri

Cinderella har ett innebygget batteri som aktiveres hvis 230 V spenning faller bort, for å drive viften dersom toalettet er varmt. Livslengden på batteriet beregnes til 4-5 år ved optimale forhold. Er strømmen borte i lengre perioder reduseres livslengden. Test batteriet på denne måten:

1. Kontroller at toalettet har vært koblet til 230 V i minst 2 døgn.
2. Dra ut støpslet.
3. Lukk opp og lukk igjen toalettlokket.
4. Trykk på startknappen.
5. Hører du at luken åpnes og stenges så er batteriet OK.
6. Hvis ikke, er det på tide å bytte batteriet.

Feilsøking / Driftsmeldinger

Blinker noen av lysene - sjekk ut årsaken og gjennomfør tiltak før toalettet benyttes. Det er viktig å reagere umiddelbart hvis det oppstår uregelmessigheter som lukt, dårlig forbrenning eller funksjonssvikt for å unngå følgeskader og unødvendige reparasjonskostnader.

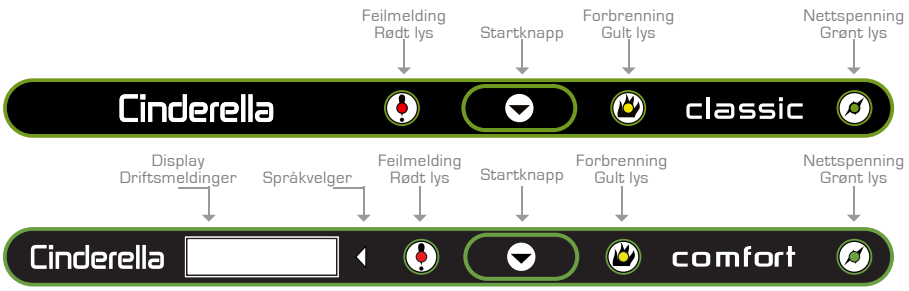

Feil	Display varsling (Comfort)	Rød	Gul	Grønn	Lyd	Tiltak	
På tide å tømme askeskuff	Tøm askeskuffen	Blinker	Blinker		3 lydsignal	1	Ta ut askeskuffen og tøm denne.
Askeskuffen må tømmes, toalettet er låst for bruk.	Toalett sperret Askeskuffen full	Lyser	Lyser		3 lydsignal hvert 10. sek	1	Ta ut askeskuffen og tøm denne.
Bortfall av nettspenning	Strøm frakoblet Kun batteridrift			Slukker	3 lydsignal	1 2	Nettspenning tilkobles. Åpne og lukk setelokk. Start forbrenning.
Feil ved avtrekksvifte	Feil med vifte	Blinker		Blinker	10 lydsignal	1 2 3	Sjekk vifte for fremmedlegemer. Nullstill toalettet ved å holde "startknappen" nede i ca 8 sek. til et langt "pip" høres. Åpne og lukk toalettlokket. Start forbrenning. Ved gjentagende feil, dra ut støpsel og kontakt service.
"Kiling" av luke / fast pose	Feil med lukkemekanisme	Blinker			10 lydsignal	1	**Ved varmt toalett:** Nullstill toalettet. Trykk på start uten å legge i ny pose. Hvis ikke dette hjelper, nullstill toalettet, legg i ny pose og hell i 3 dl. vann og trykk start. Hjelper heller ikke dette, vent til toalettet er kaldt (vifte har stoppet). Ved kaldt toalett: Nullstill toalettet, åpne toalettlokk og trykk start. Luken åpnes og papirrester kan fjernes manuelt.
Askeskuff står i feil posisjon	Askeskuff ute av posisjon	Blinker	Blinker		3 lydsignal	1	Askeskuff settes på plass.
Brudd i varmekrets	Feil med varmekrets		Blinker		Kontinuerlig	1 2 3	Dra ut støpslet. Vent 15 minutter. Kontroller temperaturvakten på toalettets høyre side. Skru vekk den grå pluggen. Trykk på sikringen innenfor med fingeren, bruk ikke skarpe objekter. Om sikringen er løst ut høres et knepp. Kontroller i så fall inn- og utluft. Om temperaturvakten ikke er løst ut, kontakt service.
Toalettlokk åpnes	Lokket er åpent	Blinker				1	Toalettlokket lukkes igjen.
Feil på temperaturføler, kortslutning eller brudd.	Feil med temperaturføler		Blinker	Blinker	Kontinuerlig	1 2	Nullstill toalettet ved å holde "startknappen" nede i ca 8 sek. til et langt "pip" høres. Åpne og lukk toalettlokket. Start forbrenning. Ved gjentagende feil, dra ut støpslet og kontakt service.

Ved rengjøring og evt. feilsøking kan det iblant være fornuftig å restarte elektronikken. Dette gjøres gjennom å trykke ned startknappen, et kort pip høres. Hold knappen nedtrykt i ca. 8 sekunder til en lang pipelyd høres, slipp da knappen.

Service

Cinderella opererer i et surt miljø og med arbeidstemperatur opp mot 600°C. Det kan derfor oppstå behov for service før eller senere. Husk at forebyggende vedlikehold kan utsette servicebehovet vesentlig. Vedlikehold/service av elektriske komponenter, inkludert skifte av nettledning, skal utføres av autorisert personell. Ved behov for service på toalettet, ta kontakt med din forhandler. Hvis toalettet ditt skal inn til service / vedlikehold på et serviceverksted så er det noen enkle regler du må ta hensyn til:

- Askeskuffen skal være tømt og toalettet rengjort før innlevering.
- Pass på å emballere toalettet skikkelig før transport. Vi anbefaler å bruke pappesker eller bobleplast rundt toalettet for å hindre at støtskader oppstår.

Reklamasjon

Produktet er omfattet av kjøpslovens bestemmelser.
Reklamasjon omfatter produksjonsfeil og feil på komponenter ved normal bruk. Den dekker ikke feil grunnet:

- feil installasjon.
- feil bruk.
- feil håndtering.
- transportskade.
- lynnedslag.
- bruk av uoriginale poser

Cinderella opererer i et surt miljø med høy temperatur. Derfor må det påregnes utskifting av slitedeler som varmekolbe, vifte, katalysator, innsats askeskuff og batteri over tid. Reklamasjon på slitedeler må skje innen 3 år fra kjøpsdato. Skulle det oppstå feil på toalettet, må kunden umiddelbart ta kontakt med forhandler eller produsent. Ved videre bruk av toalett med feil kan reklamasjonsrett frafalle. Kunden må pakke toalettet forsvarlig og besørge frakt til nærmeste forhandler. Produsent besørger frakt mellom forhandler og nærmeste servicepunkt. Eventuelle reparasjoner skal kun utføres av autorisert personell godkjent av Cinderella Eco Solution AS. Feil/skade som ikke omfattes av reklamasjonsretten, må i sin helhet dekkes av kunden. I tvilstilfeller skal den enkelte sak tas opp med produsent Cinderella Eco Solution AS. Denne bestemmelsen gjelder kun i Norge. For øvrige land og proffmarkedet gjelder særlige vilkår.

Tekniske spesifikasjoner	
Sittehøyde	540 mm
Høyde	600 mm
Bredde	390 mm
Dybde	590 mm
Vekt	34 kg
Kapasitet	inntil 12 personer
Ventilasjonsrør plast	Ø110 mm
Avtrekksvifte	12 V DC, støy: 51 dB
Spenning	220-240V VAC, 10A
Effekt v. forbrenning	Max 2000 W
Energiforbruk per forbrenning	ca. 0,8 - 1,5 kWh

Produsent:
Cinderella Ecosolution AS
Hovedveien 34, N-9062 Furuflaten, Norway
www.cinderellaeco.no

© Cinderella Eco Solution AS, 2015. Ver BR-E5.1.0N

Hvordan bruke Cinderella?

Åpne både lokk og sittering. Viften starter automatisk.

Sett pose i skålen.
Husk å bruke ny pose for hvert besøk.

Legg ned sittering. Toalettet er nå klart til bruk.

I tilfeller med lite avfall, hell i en kopp vann slik at posen får nok vekt til å falle ned.

Lukk igjen lokket.
Cinderella kan brukes som vanlig under forbrenning.

Trykk på startknappen. Når gul lampe tennes starter forbrenningen. Toalettet er nå klart til bruk igjen.

Cinderella incineration toilet

Congratulations on the purchase of your new Cinderella incineration toilet!
Given correct use and maintenance, your incineration toilet will provide great service for many years. This user guide contains information about use and maintenance. The user guide applies to the model Cinderella Classic as well as Cinderella Comfort (the version with a message display). Information about installation is included in the enclosed installation guide.

Construction

Cinderella's internal components are manufactured from acid-resistant stainless steel. The external shell is made from a composite material. An internal fan cools the toilet and extracts fumes and vapours. All components are thoroughly tested and of high quality. Every toilet is subject to an extensive test program during the manufacturing process. Cinderella has been tested and approved by consumer safety testing bodies NEMKO, DEMKO, SEMKO, and FIMKO. Cinderella has also been subject to an EMC test pursuant to current EU norms, and bears the CE mark. The intelligent incineration system called "SENSE" detects the appropriate time for termination of the incineration process, and ensures optimal incineration times and energy consumption.

Ⓝ Ⓢ Ⓕⓘ Ⓓ CE

The difference between Comfort and Classic

In principle, both versions work in a similar manner, but COMFORT may be installed with a closed ventilation system and a message display. Study the illustrations below.

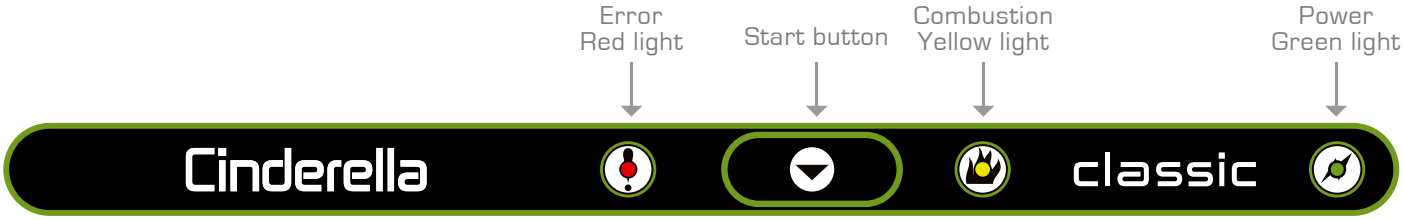

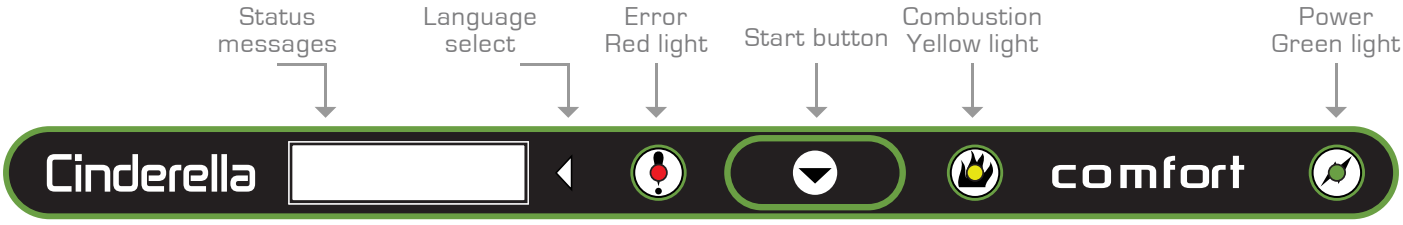

Cinderella has several safety functions

1. The incineration process is inactive while the toilet lid is open. The lid must be closed in order to "flush" the toilet.
2. The hatch to the incineration chamber CANNOT remain open (e.g. during cleaning) while the toilet is still hot. This is only possible when the toilet has cooled (the fan has stopped).
3. The temperature sensor will be triggered when the internal temperature of the shell unit is too high, and incineration will then stop. This situation requires a manual reset before the toilet can be used again. Consult the section on faultfinding: Heating circuit interrupted.
4. The incineration process will be halted if the ash container is incorrectly positioned. A red and yellow light will start flashing. On the COMFORT model, a warning message is displayed.
5. The toilet fan is programmed to run until the temperature inside the incineration chamber has dropped to 85°C. Should the mains power supply be interrupted, the battery will continue to power the fan.

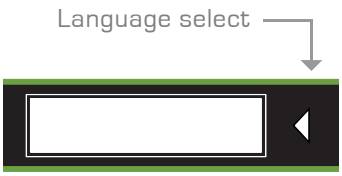

How to select a different language on Cinderella Comfort's display

1. Hold down the 'Language select' button for 3 seconds until " Language" is displayed on the first text line, and the current language is displayed on the second line.
2. Push the 'language select' button repeatedly until the desired language is displayed.
3. The new language is stored a few seconds after the last push, and the toilet resumes operation

How do I use Cinderella?

1. Check that the green light on the control panel indicating 230V mains power is lit.
2. Lift the toilet lid and seat. A red light starts flashing. The ventilation fan starts automatically.
3. Place an original Cinderella bag in the bowl. Use a new bag on every visit.
4. Lower the seat, and the toilet is ready for use.
5. Use the toilet as you normally do. If little waste is produced, add a couple of cups of water to make the bag sufficiently heavy to fall down into the chamber.
6. Close the toilet lid.
7. Push the 'start' button, the hatch opens and the bag with contents drops into the chamber. The incineration process starts as soon as the lid is closed. A yellow light on the control panel indicates that incineration is in progress. The toilet is now ready for the next user.
8. The yellow light will be lit during the entire incineration process. Incineration time will vary according to the amount of waste being processed.

comfort

Check the green light for connection.

Important information for users of Cinderella

1. Always remember to place a new bag in the toilet bowl before use.
2. The toilet lid must always be closed when the toilet is not being used. Incineration cannot start until the lid has been closed.
3. The incineration process may take from 45 minutes to as much as 3 hours (depending on the amount of waste and number of visits). After completion of the incineration process, the yellow light on the control panel will extinguish.
4. The fan will not stop running until the temperature inside the incineration chamber has fallen to 85°C. This will normally take about 1 - 1.5 hours after the completion of incineration (The yellow light has extinguished).
5. In cases of longer periods of absence or risk of lightning strike, the mains plug should be disconnected in order to protect the toilet against damage. **Note!** The yellow light must be extinguished before disconnecting the mains plug. The battery will start charging when 230V mains power is reconnected.
6. It is possible to use the toilet while incineration is in progress or in the cooling phase as described in points 3 and 4. (On the COMFORT model the display will read: "Incineration in progress" "Ready for use" or "Cooling" "Ready for use".

Never pour flammable liquids or materials into the toilet bowl and/or flush any such substances into the chamber.

Emptying indicator

Cinderella will indicate when it is time to empty the ash container:

CLASSIC: A yellow and red light will flash alternately and 3 short beeps are heard when opening the toilet lid. It is still possible to use the toilet for some period of time, but it will ultimately lock up. At this point, the yellow and red lights are constantly lit, and 3 short beeps are heard every 10 seconds.
COMFORT: The yellow and red lights are flashing alternately. The display reads "EMPTY THE ASH CONTAINER" and 3 short beeps are heard when the toilet lid is opened. It is still possible to make use of the toilet for some period of time, but it will ultimately lock up. At this point, the yellow and red lights are constantly lit. The display will read "TOILET LOCKED CONTAINER FULL" and 3 short beeps are heard every 10 seconds. The simple solution is to empty the ash container.

Emptying the ash container

We recommend the following procedure:

1. Make sure that the incineration process is completed and the toilet has cooled. The fan must have stopped.
2. Remove the front hatch.
3. Rotate the ash container until the handle is pointing straight towards you. The red and yellow light indicates that the ash container is in the "wrong" position.
4. Pull out the ash container. On the COMFORT model, the display will read: "Ash container out of position".
5. Remove the insert (the innermost bowl) and dispose of the ash.
6. Pour hot water in the insert and leave for about 30 minutes. Clean with a brush (do not use any sharp tools). Dry the outside of the insert.
7. Place the insert in the ash container.
8. Pour 1 litre of water into the ash container insert before replacing.
9. Replace the ash container and push it in as far as it will go.
10. Rotate the ash container handle to the left until it stops. The red and yellow lights will extinguish. On the COMFORT model: The display reads "Ready for use".
11. Replace the front hatch.
12. Open and close the lid. Start an incineration process without placing a bag and/or paper in the bowl. The water inside the insert will boil away and the hot steam will clean the catalyser.

Maintenance

In order to ensure optimal operation of your Cinderella you will need to set aside a little time for preventive maintenance. Good maintenance routines imply lower operating costs. Some simple measures which ought to be executed once or twice a year or after every 1000 incinerations (two packs of bags).

Clean the ventilation pipes

Check inlet and outlet air. Pull the toilet away from the ventilation pipe/pipes. Carefully clean any dirt/dust or other objects obstructing air flow from the inlet as well as outlet pipes/vent. Use ordinary pipe sweeping equipment (for example) to clean the pipes. Remove the ventilator cowl and T-bend bottom lid. Clean the bottom lid drain hole.

Cleaning

Normal cleaning (or when someone forgets to use a bag) is carried out as follows (**Note:** Toilet must be cold and fan no longer running):

1. Open the toilet lid (the fan starts running).
2. Push the 'start' button. The incineration chamber hatch opens and remains open until the toilet lid is closed.
3. Use moist paper and an ordinary cleaning agent as needed (Note: No chlorine-based or flammable agents). Carefully dry the entire bowl and "wings" on the stainless hatch. Drop the paper into the incineration chamber.
4. Close toilet lid after cleaning. The fan may be stopped by resetting the toilet (if desired), consult the section on fault-finding.

Clean the catalyser

The catalyser ensures combustion without odours. Under normal conditions, the ash is grey and contains no traces of paper. In order to avoid poor combustion and odours, the catalyser must be flushed. This assumes that you are a bit of a handyman and able to lift a Cinderella.

1. Disconnect the power cable and pull the toilet off the inlet/outlet pipes.
2. Remove the ash container.
3. There is a small pipe in the centre of the ventilation pipe at the back of the toilet, this is the catalyser exhaust pipe.
4. Clean the exhaust pipe with a knife while using a vacuum cleaner to prevent dirt from falling down the pipe.

The rest of the procedure requires access to an area where you can spill a little water; for example the garden, bath tub or shower.

1. Locate a stable base/ground and place the toilet on it.
2. Tilt the toilet with the front oriented downwards. The front edge of the toilet should be about 20 cm above ground level.
3. Insert a funnel into the end of the exhaust pipe. Pour about 10-20 litres of hot water (hot tap water) into the funnel. Make sure that water does not spill over the end of the exhaust pipe. The water will flow onto the shiny bottom plate.
4. Dry out the catalyser by reinstalling the toilet over the vent pipes,and initiate an incineration process without inserting a bag and/or paper.

Battery

Cinderella is equipped with a battery which is activated if 230 V mains power is lost, for running the fan when the toilet is hot. Battery life is estimated to be 4-5 years under optimal conditions. If power is lost for longer periods of time, battery life will be reduced. Test the battery as follows:

1. Check that the battery has been connected to 230V mains for at least 2 days.
2. Disconnect the plug.
3. Open and close the toilet lid.
4. Push the 'start' button.
5. The battery is OK if you can hear the hatch opening and closing.
6. If you can't, it is time to replace the battery.

Fault finding / Messages

When lights are flashing, you should look for the reason, and act before using the toilet. Immediate action is required when irregularities such as odours, poor incineration or system failures occur, in order to avoid consequential damage and unnecessary repair costs.

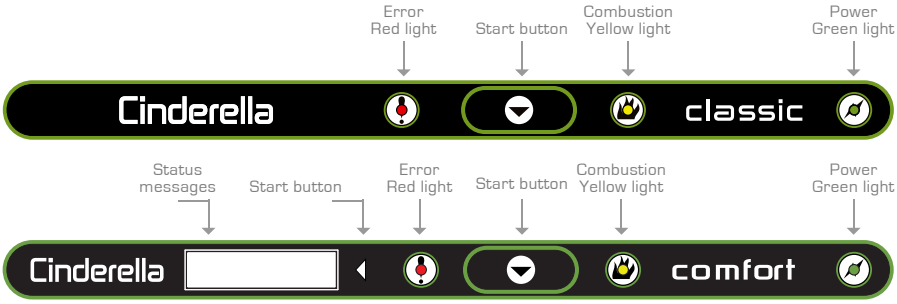

Error	Error message (Comfort)	Red	Yel.	Green	Sound	What to do	
Ash container must be emptied	Empty the ash container	Flashing	Flashing		3 beeps	1	Remove and empty ash container.
Ash container must be emptied, toilet locked.	Toilet locked container full	Lamp on	Lamp on		3 beeps every 10. sec	1	Remove and empty ash container.
No mains power	No power Battery mode			Lamp off	3 beeps	1 2	Connect mains power. Open and close toilet lid. Start incineration.
Ventilation fan error	Error fan	Flashing		Flashing	10 beeps	1 2 3	Check fan for obstructions. Reset toilet by holding down 'start' button for about 8 seconds until long beep is heard. Open and close toilet lid. Start incineration. If error persists, disconnect plug and call for service.
Hatch is jammed / bag is jammed	Error hatch mechanism	Flashing			10 beeps	1	**When toilet is hot:** Reset toilet. Push 'start' button, but do not put a new bag in the bowl. If unsuccessful, reset toilet, put new bag in bowl, pour in 3 cups of water and push 'start' button. If still unsuccessful, wait until toilet has cooled (fan stopped). When toilet is cool: Reset toilet, open lid and push 'start' button. Hatch opens and pieces of paper may be removed manually.
Ash container in wrong	Ash pan out of position	Flashing	Flashing		3 beeps	1	Adjust position of ash container.
Heating circuit interrupted	Error heating circuit		Flashing		Continuous	1 2 3	Disconnect mains plug. Wait 15 minutes. Check temperature sensor on right hand side of toilet. Unscrew grey plug. Push on fuse inside with finger, do not use any sharp objects. A click is heard if fuse had triggered. If so, check inlet/outlet air. If fuse had not been triggered, call for service.
Toilet lid opens.	Lid is open	Flashing				1	Close toilet lid.
Temperature sensor is faulty, shortcircuited or broken.	Error temp.sensor		Flashing	Flashing	Continuous	1 2	Reset toilet by holding down 'start' button for about 8 seconds until a long beep is heard. Open and close lid. Start incineration. If error persists, disconnect mains plug and call for service.

During cleaning and fault finding, resetting the electronic unit may sometimes be helpful. Do this by pushing the start button, this will cause a short beep to be heard. Hold down the button for about 8 seconds until a long beep is heard, then release button.

Service

Cinderella operates in a very corrosive environment with working temperatures approaching 600°C. As a consequence, service may eventually be required. Remember that preventive maintenance could significantly postpone the requirement for service. Maintenance/service performed on electric components, including replacing the mains cable, must be performed by authorized personnel. Contact the supplier of your toilet when it requires service. If you need to send the toilet to a service/maintenance shop, some simple rules should be observed:

- The ash container must be emptied and the toilet cleaned before shipping.
- Pack the toilet in protective material before transport. We recommend the use of cardboard boxes and putting plastic bubble wrap around the toilet in order to prevent any damage during transport.

Complaints and guarantees

The product is subject to the provisions of the Sale of Goods Act.
The guarantee covers manufacturing errors and component failure during normal use.
Problems due to the following faults and errors are not covered:

- incorrect installation.
- incorrect use.
- incorrect handling.
- transport damage.
- damage caused by lightning strike.
- the use of non-original bags.

Cinderella operates in a corrosive environment at high temperatures. Over a period of time and dependent on frequency of use, certain parts such as the heating element, fan, catalyser, ash container insert and the battery which are subject to wear will require to be replaced. These parts are not covered under guarantee. Where a wearing part fails due to reasons by the customer to be other than normal wear, complaints must be made within 2 years (3 years in Nordic countries) of the date of purchase. If the toilet develops a fault within 2 years (3 years in Nordic countries) of the date of purchase, the customer should contact their local dealer or distributor at once, report the failure and cease further use of the toilet. If a faulty toilet continues to be used after the fault is reported, the guarantee may be voided. Once reported, the customer is responsible for arranging secure packaging and shipping of the toilet to the nearest sales outlet, service centre or distributor. Any repairs required must only be performed by authorised service and repair personnel. Any faults or damage recognised as not covered by the guarantee will be reported to the customer and any subsequent repair/replacement agreed with the customer will work will be quoted and charged to the customer. Special terms and conditions apply to the professional market.

Technical specifications	
Seated height	540 mm
Height	600 mm
Width	390 mm
Depth	590 mm
Weight	34 kg
Capacity	up to 12 persons
Ventilation pipe, plastic	Ø110 mm
Ventilation fan	12 V DC, noise: 51 dB
Voltage	220-240V VAC, 10A
Power consumption (incinerating):	Max 2000 W

Energy consumption per incineration is around 0.8 - 1.5 kWh

Cinderella EcoSolution

Manufacturer:
Cinderella Ecosolution AS
Hovedveien 34, N-9062 Furuflaten, Norway
www.cinderellaeco.no

© Cinderella Eco Solution AS, 2015. Ver BR-E5.1.0N

How to use Cinderella?

Open lid and seat. The fan will start automatically

Place a bag in the bowl.
Use a new bag on every visit.

Lower the seat. The toilet is ready for use.

If little waste is produced, pour in a cup of water to increase the weight of the bag, ensuring that it will fall into the chamber.

Close the lid. Cinderella may be used while incineration is in progress.

Push the 'start' button. Incineration will start when the yellow lamp lights up. The toilet is now ready for use again.

Cinderella EcoSolution

Cinderella förbränningstoalett

Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år.
I de här användaranvisningen hittar du information om användning och underhåll. För installation hänvisar vi till medföljande installationsanvisning.

Konstruktion

Cinderella är invändigt tillverkad av syrafast stål och det utvändiga höljet är av kompositmaterial. Cinderella har en inbyggd fläkt som kyler ned toaletten. Varje toalett genomgår ett omfattande testprogram som en del av produktionen. Cinderella är testad och godkänd av NEMKO, DEMKO, SEMKO och FIMKO. Dessutom är den EMC-testad i enlighet med gällande EUnormer och CEmärkt.
Det intelligenta förbränningssystemet "SENSE" känner av när förbränningsprocessen ska avslutas och optimerar förbränningstiden och energiförbrukningen.

Kontrollpanelens funktioner

Cinderella Comfort har en display och LED-lampor för driftmeddelanden. Se nedan och förklaring till meddelanden på sidan 21.

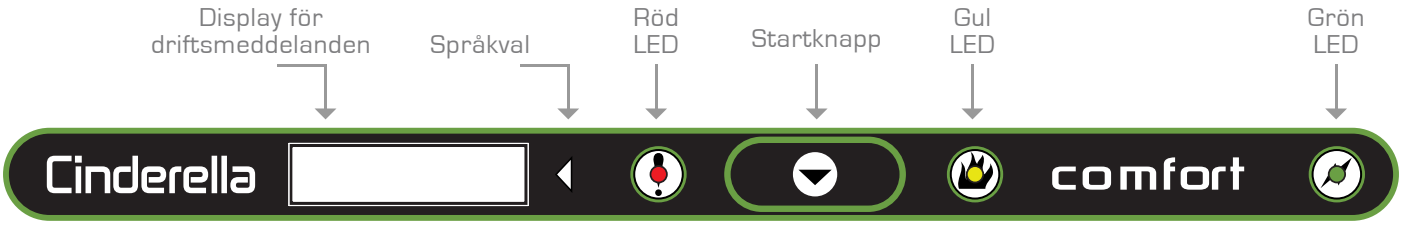

Cinderellas unika säkerhetsfunktioner

1. Förbränningen är inte aktiv när toalettlocket är öppet. Locket måste vara stängt för att det ska gå att "spola".
2. Luckorna till förbränningskammaren kan inte sättas i öppet läge (t.ex. vid rengöring) så länge toaletten är varm. Detta kan bara göras när toaletten är avkyld (fläkten har stannat).
3. Vid för hög temperatur i toalettskal aktiveras temperaturvakten och förbränningen stoppas. Denna måste sedan nollställas manuellt innan toaletten kan användas igen. Se felsökning: Avbrott i värmekretsen.
4. Förbränningen stoppas om askskålen inte är i rätt position. Röd och gul LED-lampa blinkar och meddelandet presenteras i klartext i displayen.
5. Fläkten i toaletten är programmerad att gå tills temperaturen i förbränningskammaren är 85 °C eller lägre. Batteriet driver fläkten i händelse av strömavbrott.

Så ändrar du språk på Cinderella Comfort

1. Håll språkväljarknappen inne i 3 sekunder tills det står "Language" i första raden och aktuellt språk i andra raden på displayen.
2. Tryck upprepade gånger på språkväljarknappen tills önskat språk visas i displayen.
3. Några sekunder efter sista trycket lagras språkvalet och toaletten återgår till driftläge.

Så använder du Cinderella

1. Kontrollera att grön LED-lampa lyser i kontrollpanelen, vilket visar att nätspänningen är ansluten.
2. Öppna både toalettlocket och sittringen. Röd LED-lampa blinkar. Fläkten startar automatiskt.
3. Lägg en Cinderella originalpåse i skålen. Använd en ny påse för varje besök.
4. Fäll ned sittringen. Toaletten är nu klar att användas.
5. Uträtta dina behov i påsen. Blir det lite kan du hälla i ett par deciliter vatten så att påsen blir tung nog för att falla ned.
6. Fäll ned toalettlocket.
7. Tryck på startknappen. Påsen med innehåll faller ned i förbränningskammaren. Gul LED lampa på kontrollpanelen visar att förbränning startar/pågår. Toaletten är nu klar att användas på nytt.
8. Gul LED lampa lyser under hela förbränningen. Förbränningstiden varierar med mängden avfall och antal besökare.

Grön LED-lampa indikerar att nätspänningen är ansluten.

Värt att veta när du använder Cinderella

1. Kom ihåg att alltid placera en påse i toalettskålen före användning.
2. Toalettlocket ska alltid vara nedfällt när toaletten inte används. Förbränningen kan inte starta förrän locket är nedfällt.
3. Förbränningstiden kan variera från 45 minuter upp till 3 timmar beroende på mängd och antal besök. Efter avslutad förbränning slocknar den gula LED-lampan på kontrollpanelen.
4. Fläkten stannar inte förrän temperaturen i förbränningskammaren har sjunkit under 85 °C. Detta tar normalt 1–1,5 timme efter avslutad förbränning (gul LED-lampa har slocknat).
5. Cinderella kan användas under pågående förbränning.

Brandfarliga vätskor eller material får under inga omständigheter läggas i toaletten.

Tömningsindikering

Gul och röd LED-lampa blinkar växelvis. I displayen står det också att det är dags att tömma askskålen samt det hörs tre korta ljudsignaler när toalettlocket öppnas. Toaletten kan fortsatt användas, men låses efter ytterligare ett antal besök. Gul och röd LED-lampa lyser då konstant. Displayen visar då att toaletten är låst och var tionde sekund hörs tre korta ljudsignaler. Töm då askskålen.

Tömning av askskål

Gör så här:

1. Se till att förbränningen är avslutad och att toaletten är kall. Fläkten ska ha stannat.
2. Ta bort frontluckan.
3. Vrid askskålen så att handtaget pekar rakt fram. Röd och gul LED-lampa blinkar samtidigt att askskålen har flyttats ur sitt läge.
4. Dra ut askskålen mot dig. Displayen visar att askskålen har flyttats ur sitt läge.
5. Ta ut insatsen (den inre skålen) och töm ut askan.
6. Häll i varmt vatten i insatsen och låt den stå i cirka 30 minuter. Rengör med borste (använd inte vassa verktyg). Torka insatsens utsida.
7. Sätt tillbaka insatsen i askskålen.
8. Häll 1 liter vatten i askskålen (insatsen) innan du sätter tillbaka den.
9. Sätt tillbaka askskålen och skjut in den helt.
10. Vrid handtaget ordentligt åt vänster tills det tar stopp. Röd och gul lampa slocknar. Displayen visar att toaletten är klar att använda.
11. Sätt tillbaka frontluckan.
12. Öppna och stäng locket. Starta en förbränning utan att sätta i påse och/eller papper. Vattnet i skålen kokar nu bort och vattenångan rengör katalysatorn.

Underhåll

För att säkerställa optimal drift för din Cinderella bör du avsätta lite tid till förebyggande underhåll. Korrekt underhåll innebär också lägre driftkostnader. Nedan ser du några enkla åtgärder som bör vidtas en till två gånger om året eller efter tusen förbränningar (t.ex. varannan gång du byter paket med påsar).

Rengör luftrören

Kontrollera till- och frånluften. Koppla bort toaletten från rören. Se till att både till- och frånluftsrör rengörs från smuts, damm eller annat som kan hindra luftgenomströmning. Ta bort T-rörets bottenlock och rengör dräneringshålet.

Rengöring

Vid normal rengöring (eller om man glömmer att använda påsen) gör man följande (**OBS!** Kan endast utföras om toaletten är kall/oanvänd och fläkten står still):

1. Öppna toalettlocket (fläkten startar).
2. Tryck på startknappen. Luckan till förbränningskammaren öppnas och förblir öppen tills toalettlocket stängs.
3. Använd fuktigt papper och eventuellt vanligt rengöringsmedel (**OBS!** Inte klorbaserade eller brandfarliga medel). Torka hela skålen och ”vingarna” på den rostfria luckan noga. Släpp ned papperet i förbränningskammaren.
4. Stäng toalettlocket när rengöringen är klar. Fläkten kan stängas av genom nollställning av toaletten, se avsnitt Felsökning.

Rengör katalysatorn

Katalysatorn säkrar luktfri förbränning. Under normala förhållanden ska askan vara gråaktig utan pappersrester. För att undvika dålig förbränning eller lukt genomförs en sköljning av katalysatorn. Förutsättningen är att du är lite händig samt kan lyfta Cinderella.

1. Dra ut stickkontakten och koppla loss toaletten från till- och frånluftsrören.
2. Ta ut asklådan.
3. På baksidan av toaletten, där frånluftsröret sitter, finns ett mindre rör i mitten. Detta är katalysatorröret.
4. Rengör katalysatorröret med kniv. Dammsug samtidigt så att ingen smuts faller ned i röret.

Resten av proceduren kräver att du har tillgång till ett ställe som tål vattenstänk, t.ex. trädgården, badkaret eller duschen.

1. Hitta ett stabilt underlag som toaletten kan placeras på.
2. Vinkla toaletten med fronten nedåt. Toalettens framkant bör vara cirka 20 cm över marknivå.
3. Sätt en tratt i änden av katalysatorröret. Häll 10–20 liter varmt vatten (kranvarmt) i tratten. Se till att vattnet inte rinner över kanten till katalysatorröret. Vattnet rinner nu ut på den blanka bottenplattan.
4. Montera tillbaka toaletten igen och starta en förbränning, utan att sätta i påse för att torka katalysatorn.

Batteri

Cinderella har ett inbyggt batteri som aktiveras om nätspänningen försvinner och som driver fläkten för att kyla ned toaletten om den är varm. Batteriets livslängd beräknas till 4–5 år vid konstant laddning. Så här testar du batteriet:

1. Kontrollera att toaletten har varit ansluten nätspänning i minst två dygn.
2. Dra ut stickkontakten.
3. Fäll upp och fäll ned toalettlocket.
4. Tryck på startknappen.
5. Om du hör att luckan öppnas och stängs så är batteriet ok.
6. Om den inte gör det är det dags att byta batteriet.

Felsökning/driftmeddelanden

Om någon LED-lampa blinkar – kontrollera orsaken och vidta åtgärder innan toaletten används. Det är viktigt att reagera direkt om det uppstår något ovanligt som lukt, dålig förbränning eller bristande funktion för att undvika följdskador och onödiga reparationskostnader.

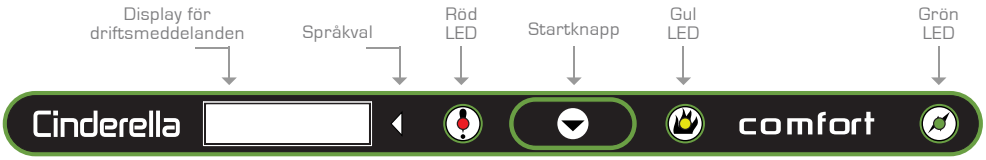

Fel	Display-varning	Röd	Gul	Grön	Ljud-signal	Åtgärd	
Dags att tömma askskålen	Töm askskålen	Blinkar växel	Blinkar växel		3 ljudsignaler	1	Ta ut askskålen och töm den.
Askskålen måste tömmas, toaletten är låst för användning	Toalett spärrad Askskål full	Lyser	Lyser		3 ljudsignaler var 10. sec	1	Ta ut askskålen och töm den.
Bortfall av nätspänning	Ström frånslagen bara			Släcks	3 ljudsignaler	1 2	Nätspänning tillkopplas. Öppna och stäng toalettlocket. Starta förbränning.
Fel på fläkt	Fel på fläkt	Blinkar		Blinkar	10 ljudsignaler	1 2 3	Kontrollera fläkt efter främmande föremål. Nollställ toaletten genom att hålla inne startknappen i cirka 8 sekunder tills en lång ljudsignal hörs. Öppna och stäng toalettlocket. Starta förbränning. Om felet upprepas, dra ut stickkontakten och kontakta auktoriserad servicepartner .
Luckan stängs/ öppnas inte helt/ påse fast	Fel på luckmekanism	Blinkar			10 ljudsignaler	1	**När toaletten är varm:** Nollställ toaletten. Tryck på start utan att lägga i ny påse. Om det inte hjälper, nollställ toaletten, lägg i ny påse, häll i 3 dl vatten och tryck på startknappen. Om inte heller detta hjälper, vänta tills toaletten svalnat (fläkten har stannat). När toaletten är kall: Nollställ toaletten, öppna toalettlocket och tryck på startknappen. Luckan öppnas och pappersrester kan tas bort manuellt.
Askskål är i fel läge	Askskål i fel position	Blinkar	Blinkar		3 ljudsignaler	1	Sätt tillbaks askskålen i rätt position.
Brott i värmekrets	Fel på värmekrets		Blinkar		Kontinuerligt	1 2	Kontrollera temperaturvakten på toalettens högra sida. Skruva loss den grå pluggen. Tryck på den invändiga säkringen med fingret, använd inte vassa verktyg. Om säkringen har löst ut hörs ett knäpp. Kontrollera i så fall till- och frånluft. Om felet kvartstår eller om temperaturvakten inte har löst ut kontakta auktoriserad servicepartner.
Toalettlocket öppnas	Locket är öppet	Blinkar				1	Fäll ned toalettlocket.
Fel på temperatursensor	Fel på temperatur-sensor		Blinkar	Blinkar	Kontinuerligt	1 2	Nollställ toaletten genom att hålla inne startknappen i cirka 8 sekunder tills en lång ljudsignal hörs. Öppna och stäng toalettlocket. Starta förbränning. Om felet upprepas, dra ut stickkontakten och kontakta auktoriserad servicepartner.

Vid rengöring och eventuell felsökning kan det ibland vara meningsfullt att nollställa elektroniken. Det görs genom att trycka ned startknappen, en kort ljudsignal hörs. Håll knappen nedtryckt i cirka 8 sekunder tills en lång ljudsignal hörs. Släpp då upp knappen.

Service

Förebyggande underhåll är en förutsättning för god förbränning och ett bekymmersfritt användande! Vid behov av service, inom eller utanför garantitiden, kontakta auktoriserad servicepartner. Se vår hemsida, www.fritidstoa.se, för att hitta den som är närmast dig.

Om du ska lämna in din toalett för service/underhåll till en servicepartner skall askskålen ska vara tömd och toaletten rengjord innan inlämning.

Reklamation

Reklamation omfattar produktionsfel och fel på komponenter vid normal användning. Den omfattar inte fel på grund av:

- Felaktig installation.
- Felaktig användning.
- Felaktig hantering.
- Transportskador.
- Blixtnedslag.
- Användning av annat än Cinderella originalpåsar.

Tekniska specifikationer	
Sitthöjd	540 mm
Höjd	600 mm
Bredd	390 mm
Djup	590 mm
Vikt	34 kg
Kapacitet	Upp till 12 personer
Ventilationsrör	Ø110 mm
Fläkt	12 V DC, ljudnivå: 51 dB
Spänning	220–240 VAC, 10 A
Förbränningseffekt	Max 2000 W
Energiåtgång per förbränning	ca. 0,8 - 1,5 kWh

Cinderella EcoSolution

Generalagent:
Fritidstoa ab
Box 202 16, 161 02 Bromma
Sverige
www.fritidstoa.se

© Cinderella Eco Solution AS, 2015. Ver BR-E5.1.0N

Så använder du Cinderella

Öppna både toalettlocket och sittringen. Fläkten startar automatiskt.

Placera en påse i skålen.
Använd en ny påse för varje besök.

Fäll ned sittringen. Toaletten är nu klar att användas.

Blir det lite kan du hälla i ett par deciliter vatten så att påsen blir tung nog för att falla ned.

Fäll ned locket.
Cinderella kan användas som vanligt under förbränning.

Tryck på startknappen.
När den gula lampan tänds startar förbränningen.
Toaletten är nu klar att användas igen.

Cinderella EcoSolution

Sähköllä polttava Cinderella-käymäläistuin

Kun polttavaa käymäläistuinta käytetään ja pidetään kunnossa oikein, siitä on hyötyä vuosikausien ajan.
Tässä käyttöohjeessa kerrotaan käyttämisestä ja kunnossapidosta. Asennuksesta kerrotaan oheisessa asennusohjeessa.

Rakenne

Cinderellan sisäosat ovat haponkestävää terästä ja ulkokuori komposiittimateriaalia. Cinderellan sisäinen puhallin jäähdyttää käymäläistuinta. Jokainen käymäläistuin testataan perusteellisesti osana sen tuotantoa. Cinderella on NEMKOn, DEMKOn, SEMKOn ja FIMKOn testaama sekä hyväksymä. Lisäksi se on EMCtestattu voimassa olevien EUmääräysten mukaisesti, ja sillä on CEmerkintä. Älykäs SENSE-polttamisjärjestelmä tunnistaa, koska polttamisprosessi on lopetettava. Polttamisaika säädetään aina oikeaksi, joten energiaa säästyy.

Ohjauspaneelin toiminnot

Cinderella Comfort -käymäläistuimessa on näyttö ja LED-merkkivaloja. Sivulla 28 on lisätietoja merkkivalojen avulla näytettävistä ilmoituksista.

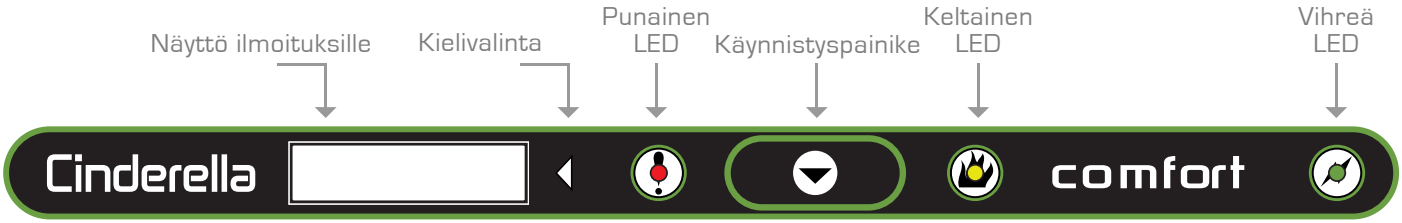

Cinderellan ainutlaatuiset turvallisuustoiminnot

1. Polttaminen ei käynnisty, jos käymäläistuimen kansi on auki. Kansi on suljettava, jotta käymäläistuin voidaan ”huuhdella”.
2. Polttosäiliön kantta ei voi avata esimerkiksi puhdistamista varten, kun käymäläistuin on lämmin. Se voidaan avata vasta käymäläistuimen jäähdyttyä (puhaltimen pysähdyttyä).
3. Jos käymäläistuimen lämpötila kohoaa liian korkeaksi, sulake laukeaa ja polttaminen keskeytyy. Sulake on nollattava manuaalisesti, jotta käymäläistuinta voidaan jälleen käyttää. Lisätietoja on vianetsinnästä kertovassa kohdassa. Katkos lämpöpiirissä.
4. Polttaminen keskeytyy, jos tuhkasäiliö ei ole kunnolla paikallaan. Punainen ja keltainen LED-merkkivalo vilkkuu, ja näytössä näkyy viesti tekstinä.
5. Käymäläistuimen puhaltimen toiminta jatkuu, kunnes polttosäiliön lämpötila on enintään 85 °C. Jos sähkö katkeaa, puhallin saa virtaa akusta.

Cinderella Comfort -käymäläistuimen kielen vaihtaminen

1. Pidä kielenvalintapainiketta painettuna 3 sekuntia, kunnes näytön ensimmäisellä rivillä näkyy Language ja kieli näkyy näytön toisella rivillä.
2. Paina kielenvalintapainiketta useita kertoja, kunnes haluamasi kieli näkyy näytössä.
3. Kielen valinta tallennetaan muistiin muutaman sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta, ja käymäläistuin palaa normaaliin käyttötilaan.

Cinderellan käyttäminen

1. Tarkista, että ohjauspaneelissa palaa vihreä merkkivalo. Se ilmaisee, että käymäläistuin on yhdistetty verkkovirtaan.
2. Avaa käymäläistuimen kansi ja istuinkehä. Punainen LEDmerkkivalo vilkkuu. Puhallin käynnistyy automaattisesti.
3. Aseta istuinsäiliöön alkuperäinen Cinderella-pussi. Käytä jokaisella käyttökerralla uusi pussi.
4. Laske istuinkehä alas. Käymäläistuin on nyt valmis käytettäväksi.
5. Tee tarpeesi pussiin. Jos jätösmäärä on vähäinen, kaada pussiin pari desilitraa vettä, jotta siitä tulee riittävän raskas pudotakseen säiliöön kunnolla.
6. Sulje käymäläistuimen kansi.
7. Paina käynnistyspainiketta. Pussi sisältöineen putoaa polttokammioon. Ohjauspaneeliin syttyvä keltainen LED-merkkivalo osoittaa, että poltto on käynnistynyt tai meneillään. Käymäläistuin on nyt valmis käytettäväksi uudelleen.
8. Kun poltto on käynnissä, keltainen merkkivalo palaa. Polttoaika vaihtelee jätösten ja käyttäjien määrän mukaan.

Vihreä LED-valo osoittaa, että virta on kytketty.

Hyvä tietää Cinderellan käyttämisestä

1. Muista aina asettaa istuinsäiliöön pussi ennen käyttämistä.
2. Käymäläistuimen kannen on oltava alhaalla, kun sitä ei käytetä. Poltto ei käynnisty, jos kantta ei ole laskettu alas.
3. Polttoaika voi vaihdella 45 minuutin ja 3 tunnin välillä määrän ja käyttökertojen mukaan. Kun poltto päättyy, ohjauspaneelin keltainen LED-merkkivalo sammuu.
4. Puhallin pysähtyy, kun polttosäiliö on jäähtynyt lämpötilaan 85 °C. Tähän kuluu yleensä 1 – 1,5 tuntia aikaa polton päättymisestä (keltaisen LED-merkkivalon sammumisesta).
5. Cinderellaa voi käyttää polton aikana.

Käymäläistuimeen ei saa heittää palavia nesteitä tai aineita.

Tyhjennystarpeen ilmaisu

Keltainen ja punainen LED-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen. Kun tuhkasäiliö täytyy tyhjentää, näytössä näkyy ilmoitus, ja kun käymäläistuimen kansi avataan, kuuluu kolme lyhyttä äänimerkkiä. Käymäläistuinta voi vielä käyttää, mutta se lukittuu, jos sitä käytetään vielä tietty määrä kertoja. Tuolloin keltainen ja punainen LED-merkkivalo palavat jatkuvasti. Lisäksi näytössä näkyy, että käymäläistuin on lukittu, ja 10 sekunnin välein kuuluu kolme lyhyttä äänimerkkiä. Tyhjennä tuhkasäiliö.

Tuhkasäiliön tyhjentäminen

Toimi näin:

1. Varmista, että poltto on päättynyt ja että käymäläistuin on kylmä. Puhaltimen on oltava pysähdyksissä.
2. Irrota etuluukku.
3. Käännä tuhkasäiliötä siten, että kahva osoittaa suoraan eteenpäin. Punainen ja keltainen merkkivalo vilkkuvat merkiksi siitä, että tuhkasäiliö on pois paikaltaan.
4. Vedä tuhkasäiliötä itseäsi kohden. Näytössä näkyy, että tuhkasäiliö on pois paikaltaan.
5. Ota sisäosa (sisempi astia) ulos ja tyhjennä tuhka siitä.
6. Kaada sisäosaan lämmintä vettä, ja anna sen liota noin puoli tuntia. Puhdista harjalla (älä käytä teräviä työkaluja). Pyyhi sisäosan ulkopinta puhtaaksi.
7. Aseta sisäosa takaisin tuhkasäiliöön.
8. Kaada tuhkasäiliöön (sisäosaan) 1 litra vettä ennen sen asettamista takaisin paikalleen.
9. Aseta tuhkasäiliö takaisin paikalleen. Työnnä se kokonaan sisään.
10. Käännä kahvaa vasemmalle loppuun saakka. Punainen ja keltainen merkkivalo sammuvat. Näytöstä näkyy, että käymäläistuin on käyttövalmis.
11. Aseta etuluukku takaisin paikalleen.
12. Avaa ja sulje kansi. Käynnistä polttaminen ilman pussia ja/tai paperia. Tuhkasäiliön sisältämä vesi kiehuu. Tällöin syntyvä vesihöyry puhdistaa katalysaattorin.

Kunnossapito

Käytä hieman aikaa ennaltaehkäisevään kunnossapitoon, jotta Cinderella toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla käyttökustannuksia säästyy. Jäljempänä kuvatut yksinkertaiset toimenpiteet täytyy tehdä 1–2 kertaa vuodessa tai aina tuhannen polttokerran jälkeen (esimerkiksi joka toisen pussipaketin va ihtamiseen jälkeen).

Puhdista ilmaputket

Tarkista ilman tulo ja poisto. Irrota käymäläistuin putkista. Puhdista tulo- ja poistoilmaputki liasta, pölystä ja kaikesta muusta ilman virtaamista haittaavasta. Irrota T-putken alakansi ja tyhjennä poistoaukko.

Puhdistaminen

Normaalin puhdistamisen yhteydessä tai jos on unohdettu käyttää pussia tehdään seuraavat toimet (**HUOMIO!** Ne voidaan tehdä vasta käymäläistuimen jäähdyttyä ja puhaltimen

1. Avaa käymäläistuimen kansi, jotta puhallin käynnistyy.
2. Paina käynnistyspainiketta. Tuhkasäiliön kansi avautuu ja jää auki, kunnes käymäläistuimen kansi suljetaan.
3. Käytä kosteaa paperia ja mahdollisesti tavallista puhdistusainetta (**HUOMIO!** Älä käytä klooria sisältävää tai syttyvää ainetta). Pyyhi koko sisäosa, myös ruostumattoman luukun siivekkeet. Työnnä paperi alas polttosäiliöön.
4. Sulje käymäläistuimen kansi, kun puhdistaminen on tehty. Puhaltimen voi sammuttaa nollaamalla käymäläistuimen. Lisätietoja on Vianetsintäluvussa.

Puhdista katalysaattori

Katalysaattori varmistaa, että polttaminen ei aiheuta hajua. Normaalisti tuhkan tulee olla harmaata, eikä siinä saa näkyä paperijäämiä. Puutteellinen palaminen ja haju estetään huuhtelemalla katalysaattori. Tämä edellyttää pientä kätevyyttä ja Cinderellan nostamista.

1. Irrota pistoke pistorasiasta sekä käymäläistuin tulo- ja poistoilmaputkista.
2. Irrota tuhkasäiliö.
3. Käymäläistuimen takana poistoilmaputken lähellä keskiosassa on pienehkö putki. Se on katalysaattoriputki.
4. Puhdista katalysaattoriputki veitsellä. Imuroi samalla, jotta putkeen ei pääse likaa.

Seuraavien toimenpiteiden tekeminen edellyttää, että käytettävissä on vesiroiskeita kestävä tila, esimerkiksi puutarha, kylpyamme tai suihkutila.

1. Etsi vakaa alusta käymäläistuinta varten.
2. Kallista käymäläistuinta siten, että etuosa osoittaa alaspäin. Käymäläistuimen etuosan tulee olla noin 20 cm:n korkeudella maan pinnasta.
3. Aseta katalysaattoriputken päähän suppilo. Kaada suppiloon 10–20 litraa niin lämmintä vettä kuin vesihanasta tulee. Varo, ettei vettä valu katalysaattoriputken reunan yli. Vesi poistuu tasaiselle pohjalevylle.
4. Aseta käymäläistuin takaisin paikalleen. Käynnistä polttaminen ilman pussia ja/tai paperia, jotta katalysaattori kuivuu.

Akku

Jos sattuu sähkökatkos, Cinderellan akku syöttää virtaa puhaltimelle, jotta lämmin käymäläistuin jäähdytetään. Akun käyttöikä on noin 4–5 vuotta, jos sitä ladataan jatkuvasti. Akun testaaminen:

1. Varmista, että käymäläistuin on ollut yhdistettynä virransyöttöön vähintään kaksi vuorokautta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa ja sulje käymäläistuimen kansi.
4. Paina käynnistyspainiketta.
5. Jos kuulet luukun avautuvan ja sulkeutuvan, akku on kunnossa.
6. Jos näin ei tapahdu, akku on vaihdettava.

Vianetsintä ja käytöstä kertovat ilmoitukset

Jos jokin LED-merkkivalo vilkkuu, selvitä syy ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin ennen käymäläistuimen käyttämistä. Jos ilmenee jotain epätavallista, kuten hajua, puutteellista polttamista tai toimintahäiriö, on syytä toimia heti, jotta seuraamukselliset vahingot ja tarpeettomat korjauskustannukset vältetään.

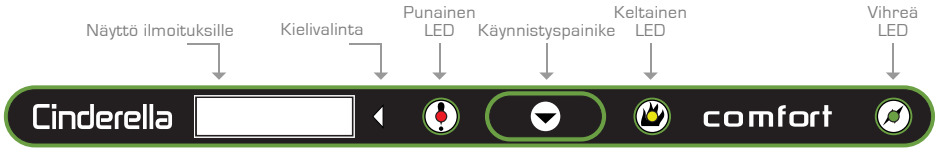

Vika	Näytössä näkyvä varoitus	Punainen	Keltainen	Vihreä	Äänimerkki	Toimenpide	
Tuhkasäiliö täytyy tyhjentää	Tyhjennä tuhkasäilio	Vilkku u vuorotellen	Vilkku u vuorotellen		Kolme äänimerkkiä	1	Vedä tuhkasäiliö ulos ja tyhjennä se
Tuhkasäiliö täytyy tyhjentää. Käymäläistuin on lukittu.	WC lukittu tuhkasäiliö täysi	Palaa	Palaa		Kolme äänimerkk ä 10 sekunnin välein	1	Vedä tuhkasäiliö ulos ja tyhjennä se
Sähkökatkos	Ei virtaa akkutila			Sammuu	Kolme äänimerkkiä	1 2	Verkkovirran syöttö yhdistetään. Avaa ja sulje käymäläistuimen kansi. Aloita poltto.
Vika puhaltimessa	Virhe tuuletin	Vilkkuu		Vilkkuu	10 äänimerkkiä	1 2 3	Tarkista, ettei puhaltimessa ole vieraita esineitä. Nollaa käymäläistuin pitämällä käynnistyspainiketta painettuna noin 8 sekunnin ajan, kunnes kuuluu pitkä merkkiääni. Avaa ja sulje käymäläistuimen kansi. Aloita poltto. Jos vika toistuu, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon.
Luukku ei sulkeudu/avaudu kokonaan / pussi juuttuu kiinni	Virhe salpamekanismi	Vilkkuu			10 äänimerkkiä	1	**Kun käymäläistuin on lämmin:** Nollaa käymäläistuin. Paina käynnistyspainiketta asettamatta uutta pussia. Jos tästä ei ole apua, nollaa käymäläistuin, aseta uusi pussi ja kaada siihen 3 dl vettä. Paina käynnistyspainiketta. Jos tästäkään ei ole apua, odota, kunnes käymäläistuin on jäähtynyt (puhallin on pysähtynyt). Kun käymäläistuin on kylmä: Nollaa käymäläistuin, avaa käymäläistuimen kansi ja paina käynnistyspainiketta. Kansi avautuu, ja paperijäämät voidaan poistaa.
Tuhkasäiliö on väärässä asennossa	Tuhkasäiliö pois paikaltaan	Vilkkuu	Vilkkuu		Kolme äänimerkkiä	1	Aseta tuhkasäiliö takaisin oikeaan asentoon.
Katkos lämmityspiirissä	Virhe lämmityspiiri		Vilkkuu		Jatkuvasti	1 2	Tarkista käymäläistuimen oikeassa kyljessä näkyvä lämpötilavahti. Ruuvaa harmaa tulppa irti. Paina sisäpuolista sulaketta sormella. Älä käytä terävää työkalua. Jos sulake on lauennut, kuuluu napsahdus. Tarkista tällöin ilman tulo ja poisto. Jos vika ei korjaannu tai jos lämpötilavahti ei ole lauennut, ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon.
Käymäläistuimen kansi avataan	Kansi on auki	Vilkkuu				1	Sulje käymäläistuimen kansi.
Vika lämpötilantunnistimessa	Virhe lämpötilaanturi		Vilkkuu	Vilkkuu	Jatkuvasti		Nollaa käymäläistuin pitämällä käynnistyspainiketta painettuna noin 8 sekunnin ajan, kunnes kuuluu pitkä merkkiääni. Avaa ja sulje käymäläistuimen kansi. Aloita poltto. Jos vika toistuu, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon.

Puhdistettaessa käymäläistuinta tai etsittäessä vikaa käymäläistuimen elektroniikka on joskus nollattava. Se tehdään painamalla käynnistyspainiketta. Tällöin kuuluu lyhyt äänimerkki. Paina painiketta painettuna noin 8 sekuntia, kunnes kuuluu pitkä äänimerkki. Vapauta painike.

Huolto

Kunnollinen polttaminen ja käyttäminen ilman ongelmia edellyttää ennaltaehkäisevää kunnossapitoa. Jos huoltoa tarvitaan takuun ollessa voimassa tai sen päätyttyä, ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon. Löydät lähimmän huoltokorjaamon sivustostamme osoitteesta www.fritidstoa.se. Jos toimitat käymäläistuimen huoltoon tai kunnossapitoa varten, tuhkasäiliön täytyy olla tyhjennetty ja käymäläistuimen puhdistettu.

Palautusoikeus

Palautusoikeus kattaa normaalissa käytössä ilmenneet valmistus- ja komponenttiviat. Se ei kata vikoja, joiden syynä on

- virheellinen asennus
- käyttäminen virheellisesti
- käsitteleminen virheellisesti
- kuljetusvaurio
- salamanisku
- muiden kuin alkuperäisten Cinderella-pussien käyttäminen

Tekniset tiedot	
Istumakorkeus	540 mm
Korkeus	600 mm
Leveys	390 mm
Syvyys	590 mm
Paino	34 kg
Kapasiteetti	Enintään 12 henkilölle
Ilmanvaihtoputki	Ø 110 mm
Puhallin	12 V DC, äänitaso: 51 dB
Jännite	220–240 VAC, 10 A
Polttoteho	Enintään 2 kW

Energiankulutus polttokertaa kohden on noin 0,8 – 1,5 kWh.

Cinderella EcoSolution

Edustaja:
Fritidstoa ab
Box 202 16, 161 02 Bromma
Ruotsi
www.fritidstoa.se

© Cinderella Eco Solution AS, 2015. Ver BR-E5.1.0N

Cinderellan käyttäminen

Avaa käymäläistuimen kansi ja istuinkehä.
Puhallin käynnistyy automaattisesti.

Aseta istuinsäiliöön pussi.
Käytä jokaisella käyttökerralla uusi pussi.

Laske istuinkehä alas. Käymäläistuin on nyt valmis käytettäväksi.

Jos jätösmäärä on vähäinen, kaada pussiin pari desilitraa vettä, jotta siitä tulee riittävän raskas pudotakseen säiliöön kunnolla.

Sulje kansi.
Cinderellaa voi käyttää polton aikana normaalisti.

Paina käynnistyspainiketta. Polttaminen alkaa, kun keltainen merkkivalo syttyy. Käymäläistuin on nyt valmis käytettäväksi uudelleen.

Cinderella EcoSolution

Cinderella Verbrennungstoilette

Herzlichen Glückwunsch zum Ankauf Ihrer Cinderella Verbrennungstoilette!
Bei korrekter Nutzung und regelmäßiger Wartung Ihrer Verbrennungstoilette garantieren wir jahrelanges, einwandfreies Funktionieren. In dieser Gebrauchsanleitung erfahren Sie, wie Sie die Verbrennungstoilette nutzen und warten sollten. Die Anleitung wird anhand des WC-Modells Cinderella Classic, sowie Cinderella Comfort illustriert (das Modell mit digitalem Anzeigebildschirm). Informationen zur Montage und Inbetriebnahme der Verbrennungstoilette befinden sich in der ebenfalls mitgelieferten Installationsanleitung.

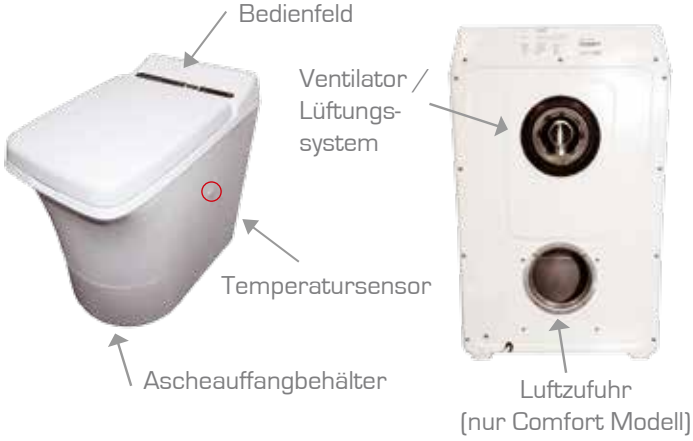

Konstruktion und Komponenten

Alle Komponenten im Innern der Cinderella Verbrennunstoiletten sind aus säurebeständigem Edelstahl hergestellt. Der Umbau besteht aus Kompositmaterial. Ein eingebauter Ventilator kühlt die Toilette und transportiert Rauch und Gerüche nach draußen. Alle WC-Komponenten, Mechanik und Materialen werden intensiv getestet und entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen. Jede Cinderella Toilette wird während des gesamten Herstellungsprozesses einem umfangreichen Testverfahren unterzogen. Die Produkte von Cinderella sind von international anerkannten Behörden (NEMKO, DEMKO, SEMKO und FIMKO) in Sachen Qualitätssicherheit und Verbraucherschutz getestet und zertifiziert. Cinderella wurde außerdem durch EMC auf die Kriterien der aktuellen EU Produktnormen getestet. Alle Cinderella Produkte tragen das CE Zertifikat. Unser intelligentes Verbrennungssystem, genannt „SENSE“, detektiert den präzisen Zeitpunkt für den Verbrennungsstopp und garantiert dabei optimale Veraschung und niedrigen Energieverbrauch.

Unterschiede zwischen der Comfort und Classic Ausführung

Beide Modelle funktionieren im Grunde identisch. Der Unterschied der COMFORT Ausführung zum CLASSIC Modell ist die Möglichkeit, diese an ein geschlossenes Ventilationssystem anzuschließen. Außerdem hat das COMFORT Modell eine digitale Berichtanzeige. So sehen die Bedienfelder der CLASSIC und der COMFORT Toilette aus:

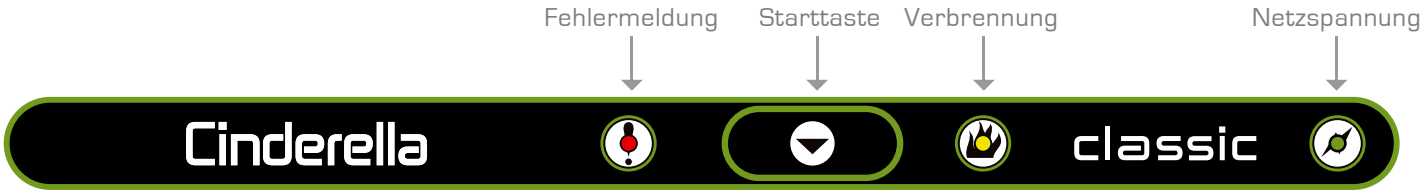

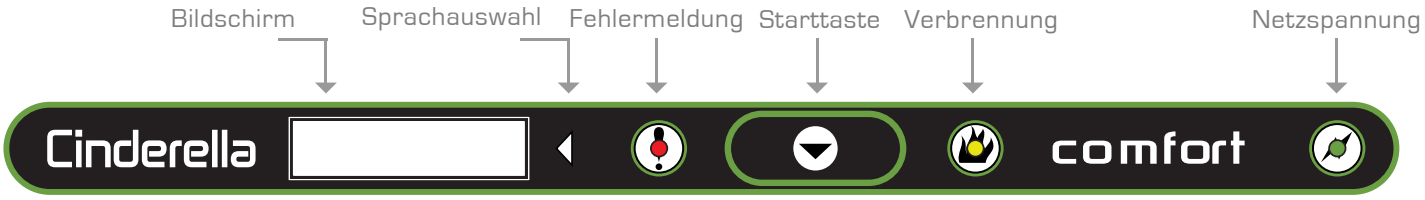

Sicherheitsvorkehrungen der Cinderella Verbrennungstoilette

1. Ein geöffneter WC-Deckel verhindert, dass der Verbrennungsprozess gestartet oder fortgesetzt werden kann. Zur Betätigung der „Toilettenspülung“ muss demnach der WC-Deckel geschlossen sein.
2. Die Klappe zur Verbrennungskammer KANN NICHT geöffnet sein oder werden, solange die Toilette noch zu heiß ist. Die Klappe läßt sich für einen neuen Verbrennungsvorgang erst wieder öffnen, wenn das WC im Innern abgekühlt ist (und die Ventilation ausgegangen ist).
3. Ein Temperatursensor registriert die Temperatur im Innern der Toilette und unterbricht den Verbrennungsvorgang, wenn die Temperatur hierbei zu hoch wird. In diesem Falle ist ein manueller Neustart (restart) erforderlich, bevor die Toilette erneut benutzt werden kann. Sehen Sie sich auch die Fehlermeldungen in der Tabelle auf den folgenden Seiten an: Verbrennung unterbrochen (Heating circuit interrupted).
4. Der Verbrennungsvorgang wird auch im Falle eines schief oder unvollständig eingeführten Ascheauffangbehälters automatisch unterbrochen. Auf der Leuchtanzeige leuchten dann die rote und gelbe Kontrolllampe auf („Fehlermeldung“ und „Verbrennung“). Bei der COMFORT Ausführung erscheint auf dem digitalen Display zusätzlich die Fehlermeldung.
5. Das Ventilationssystem ist so vorprogrammiert, dass die Temperatur in der Brennkammer bis 85°C gekühlt werden muss, bevor es automatisch abgeschaltet. Beachten Sie, dass die Batterie bei einer Unterbrechnung der Stromzufuhr den Ventilator weiter antreibt, sodass auch in diesem Falle eine Überhitzung ausgeschlossen ist.

Sprache einstellen (Cinderella Comfort Display)

1. Drücken Sie die Taste “Sprachauswahl” (Language select) ca. 3 Sekunden lang, bis in der erste Zeile der Anzeige Sprache („Language“) erscheint und in der zweiten Textzeile die derzeit ausgewählte Sprache angezeigt wird.
2. Drücken Sie nun die Taste “Sprachauswahl” (Language select) so oft, bis Ihre gewünschte Sprache in der zweiten Zeile angezeigt wird.
3. Es wird automatisch die letzte ausgewählte Sprache gespeichert. Die Verbrennungstoilette nimmt danach den Betrieb wieder auf.

Gebrauchsanleitung für die Cinderella Verbrennungstoilette

1. Die grüne Kontrolllampe leuchtet und zeigt an, dass die Toilette am 230 V Stromnetz angeschlossen ist.
2. Heben Sie den WC-Deckel und die WC-Brille an. Die rote Kontrolllampe fängt an zu blinken und die Ventilation startet automatisch.
3. Legen Sie nun eine originale Cinderella Papiertasche in die WC-Schüssel. Benutzen Sie bei jedem Toilettengang eine neue Papiertasche!
4. Lassen Sie die WC-Brille wieder herunter.
5. Benutzen Sie nun wie gewöhnlich das WC. Sollte es sich nur um eine kleine Menge Fäkalien handeln, gießen Sie am besten ein paar Becher Wasser in die Papiertasche hinzu, sodaß die Papiertasche schwer genug ist, um in die Brennkammer zu fallen.
6. Schließen Sie den Toilettendeckel.
7. Drücken Sie jetzt die 'Start'-Taste. Die Klappe öffnet sich und die Papiertasche fällt in die Brennkammer. Der Verbrennungsvorgang startet erst, wenn der WC-Deckel geschlossen ist. Das gelbe Lämpchen des Bedienfelds zeigt an, dass der Verbrennungsvorgang läuft. Die Toilette ist auch während der Verbrennung für die weitere Nutzung betriebsbereit.
8. Die gelbe Kontrolllampe leuchtet während des gesamten Verbrennungsvorgangs. Die Zeitspanne für die Verfeuerung hängt von der Menge Exkrementen ab, die verbrannt werden müssen.

Überprüfen Sie den Netzanschluß (grüne Kontrolllampe leuchtet)

Schütten Sie NIEMALS entzündliche Flüssigkeiten oder anderes nicht-natürliches Material in das WC, bzw. die Brennkammer.

Wichtige Informationen für den Benutzer der Cinderella Verbrennungstoilette

1. Legen Sie vor der Toilettennutzung immer eine neue Papiertasche in das WC.
2. Der Toilettendeckel muss immer geschlossen sein, wenn die Toilette nicht benutzt wird. Auch die Verbrennung kann nur bei geschlossenem Deckel erfolgen.
3. Der Verbrennungsvorgang kann zwischen 45 Minuten und bis zu 3 Stunden dauern, abhängig von der Menge Fäkalien oder der Anzahl zu verarbeitenden Toilettengängen. Die gelbe Kontrolllampe geht aus, sobald die Verbrennung abgeschlossen ist.
4. Die Ventilation stoppt erst, wenn die Temperatur in der Brennkammer unter 85°Celsius gesunken ist. Dies dauert normalerweise zwischen 1-1,5 Stunden nach Beendigung des letzten Verbrennungsvorgangs. (Die gelbe Kontrolllampe leuchtet in dieser Phase nicht mehr).
5. Sollten Sie die Toilette für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie vorsorglich den Stromanschluß. Hierdurch werden Risiken, wie Blitzeinschlag o.ä. ausgeschlossen. WICHTIGER HINWEIS: Bevor Sie den Stromanschluß entfernen, muss das gelbe Lämpchen erloschen sein. Die Batterie wird wieder aufgeladen, sobald die Toilette erneut an den 230 V an den 230 V Netzstrom angeschlossen wird.
6. Die Toilette ist betriebsbereit und kann während des Verbrennungsvorgangs, sowie während der Ventilation weiter benutzt werden, wie unter Punkt 3 und 4 beschrieben. (Bei der COMFORT Toilette steht im Display: "VERBRENNING LÄUFT" " BETRIEBSBEREIT" or " ABKÜHLUNG LÄUFT " " BETRIEBSBEREIT".

Kontrolllampen zur Entleerung des Aschebehälters

Die Cinderella Toilette signalisiert die Notwendigkeit der Entleerung des Ascheauffangbehälters:

CLASSIC: Wenn der Aschebehälter voll ist und entleert werden muß, blinken die gelbe und die rote Kontrolllampe abwechelnd und beim Öffnen des WC-Deckels ertönt ein Kontrollsignal aus 3 kurzen Tönen. Es besteht immer noch die Möglichkeit, das WC weiter zu benutzen. Wird das Signal zur Entleerung zu lange ignoriert, dann wird der WC-Deckel aus Sicherheitsgründen automatisch verriegelt, um die weitere Nutzung zu unterbinden. Bei automatischer Verriegelung leuchten die gelbe und rote Kontrolllampe ununterbrochen und ertönt das Kontrollsignal aus 3 Tönen lauter und im 10 Sekundentakt.
COMFORT: Sobald der Aschebehälter entleert werden muß, blinken die gelbe und die rote Kontrolllampe abwechelnd. Im Display des Bedienfeldes steht „ASCHEBEHÄLTER ENTLEEREN“ und beim Öffnen des WC-Deckels ertönen 3 kurze Signaltöne. Es besteht immer noch die Möglichkeit, das WC weiter zu benutzen. Wird das Signal zur Entleerung zu lange ignoriert, dann wird der WC-Deckel aus Sicherheitsgründen automatisch verriegelt, um die weitere Nutzung zu unterbinden. Bei automatischer Verriegelung leuchten die gelbe und rote Kontrolllampe ununterbrochen, erscheint auf dem Display „GESPERRT ASCHEBEH. ENTLEEREN“ und ertönt das Kontrollsignal aus 3 Tönen lauter und im 10 Sekundentakt. Entleeren Sie den Aschebehälter. Danach wird die Verriegelung aufgehoben und ist das WC wieder betriebsbereit.

Entleerung des Aschebehälters

Wir empfehlen Ihnen, die Entleerung des Aschebehälters folgendermaßen vorzunehmen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Verbrennungsprozess abgeschlossen und die Toilette abgekühlt ist. Die Ventilation sollte aus sein.
2. Öffnen Sie die Klappe unten am WC.
3. Drehen Sie den Aschebehälter so lange, bis der Handgriff genau mittig steht (siehe Abbildung). Die rote und gelbe Kontrolllampe zeigen an, dass sich der Aschebehälter jetzt in einer „falschen“ Position befindet.
4. Ziehen Sie den Aschebehälter heraus. Bei der COMFORT Ausführung steht im Display des Bedienfeldes: ” ASCHEBEH. FALSCH EINGESETZT”.
5. Heben Sie die innere Auffangschale heraus und entsorgen Sie die Asche.
6. Füllen Sie die Schale mit heissem Wasser und lassen Sie sie ca. 30 Minuten zum Einweichen stehen. Säubern Sie die letzten Rückstände mit einer weichen WC-Bürste (niemals scharfe Utensilien benutzen) und schütten Sie das Wasser weg. Trocknen Sie die Außenseite der Schale ab.
7. Stellen Sie die Schale in den Ascheauffangbehälter zurück.
8. Füllen Sie die Schale nochmals mit 1 Liter frischem Wasser.
9. Schieben Sie den Ascheauffangbehälter mitsamt Schale und Wasser bis zum Anschlag wieder zurück in Position.
10. Drehen Sie den Aschebehälter soweit wie möglich nach links. Die rote und gelbe Kontrolllampe erlöschen. Bei der COMFORT Ausführung zeigt das Display an: ”Betriebsbereit”.
11. Schließen Sie die Klappe.
12. Öffnen und schließen Sie den WC-Deckel und starten Sie einen Verbrennungsprozess ohne Papiertasche. Das Wasser in der Schale verdampft während des Verbrennungsvorgangs und der Wasserdampf reinigt zugleich den Katalysator.

Wartung

Die präventive Wartung garantiert das optimale Funktionieren der Cinderella Verbrennungstoilette. Außerdem bedeutet präventive Wartung niedrigere Betriebskosten. Ein- bis zweimal jährlich, oder nach jeder Tausendsten Verbrennung (entspricht einem Verbrauch von zwei Papiertaschenpackung) sollten Sie die folgenden Wartungsmaßnahmen vornehmen:

Säubern der Lüftungsrohre

Überprüfen Sie die Luftzu- und abfuhrrohre, sowie alle Verbindungen. Entfernen Sie hierzu das WC vom Lüftungssystem, sodass Sie die Zu- und Abfuhrrohre und Öffnungen gut erreichen können. Entfernen Sie nun vorsichtig Schmutz oder Partikel, die die Luftzirkulation behindern könnten. Benutzen Sie hierfür gängiges Fegezubehör für Rohre. Entfernen Sie die Ent-/ Belüftungshaube, öffnen die Sie T-förmige Klappe und reinigen Sie auch das Abflussloch.

WC-Reinigung

Die normale WC-Reinigung sollten Sie folgendermaßen vornehmen (dies gilt auch, wenn das WC versehentlich ohne Papiertasche benutzt wurde). (**ACHTUNG**: Die Toilette muss abgekühlt und die Ventilation aus sein):

1. Öffnen Sie den WC-Deckel (der Ventilator wird gestartet).
2. Drücken Sie die 'Start'-Taste. Die Klappe zur Brennkammer öffnet sich und bleibt offen, bis der WC-Deckel wieder geschlossen wird.
3. Benutzen Sie zum Auswischen der WC-Schüssel feuchtes Papier und WC-Reiniger. (ACHTUNG: Benutzen Sie niemals Reinigungsmittel mit Chlor oder anderen entzündlichen Bestandteilen!) Wischen Sie die WC-Schüssel und die „Flügelelemente" der Edelstahlklappe mit trockenem Papier nach. Lassen Sie das Papier durch die Klappe fallen.
4. Schließen Sie den WC-Deckel. Sie können die Ventilation unterbrechen, indem Sie einen „Neustart" initiieren (falls gewünscht). Lesen Sie hierzu mehr im Abschnitt Fehlermeldungen.

Reinigung des Katalysators

Der Katalysator garantiert eine Verfeuerung ohne Geruchsentwicklung. Unter normalen Umständen ist die Asche grau und enthält keine Papierreste. Um Geruchsentwicklung, bzw. schlechter Verbrennung entgegenzuwirken, sollte der Katalysator „durchgespült werden". Dies erfordert ein wenig handwerkliches Geschick und Sie sollten in der Lage sein, die Verbrennungstoilette anzuheben.

1. Entfernen Sie die Toilette von der Stromzufuhr und von den Be- und Entlüftungssystem/-rohren.
2. Entfernen Sie den Ascheauffangbehälter.
3. Auf der Rückseite der Toilette befindet sich in der Mitte des Entlüftungsrohrs ein weiteres kleineres Rohr. Dies ist das Abgasrohr des Katalysators.
4. Säubern Sie das Abgasrohr mit einem Messer und saugen Sie freikommende Partikel direkt weg, sodass kein Schmutz in das Katalysatorrohr fallen kann.

Für die weitere Reinigung sollten die Toilette nun an einem Ort aufgestellt werden, wo freikommendes Wasser wegfließen kann, wie z.B. in der Badewanne, Dusche oder im Garten.

1. Sichern Sie die Toilette auf einem flachen stabilen Untergrund (siehe Foto).
2. Legen Sie die Toilette dabei mit der Vorderseite nach unten. Für das richtige Gefälle sollten sich die Ränder der WC-Brille ca. 20 cm über dem Boden/Ablage befinden.
3. Stecken Sie einen Trichter in das Katalysatorabgasrohr. Schütten Sie ca. 10-20 Liter heißes Wasser (aus dem Wasserkran) durch den Trichter. Passen Sie dabei auf, dass das Wasser nicht über den Trichterrand überläuft. Das Wasser läuft über die WC-Bodenplatte wieder heraus.
4. Trocknen Sie den Katalysator, indem Sie die Cinderella Toilette wieder am Lüftungssystem anschließen und einen Verbrennungsvorgang (ohne Papiertasche oder Papier) starten.

Batterie

Die Cinderella Toilette ist mit einer Batterie ausgestattet, die im Falle einer Stromstörung oder Stromentkopplung den Betrieb der Lüftung zur Kühlung übernimmt. Unter normalen Umständen hat die Batterie eine Lebensdauer von ca. 4-5 Jahren. Sollte die Stromzufuhr mehrmals oder über einen längeren Zeitraum ausfallen, reduziert dies die Lebensdauer der Batterie. Prüfen Sie die Batterie regelmäßig:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie mindestens zwei Tage durchgängig am 230V Stromnetz angeschlossen war.
2. Ziehen Sie den Stecker heraus.
3. Öffnen und schließen Sie den WC-Deckel.
4. Drücken Sie die 'Start'-Taste.
5. Die Batterie ist noch funktionstüchtig, wenn Sie hören, wie sich die Klappe im Innern öffnet und schließt.
6. Können Sie die Klappenfunktion in der WC-Schüssel nicht hören, sollten Sie die Batterie direkt auswechseln.

Störungen und Fehlermeldungen

Sobald eine der Kontrolllampen auf dem Bedienfeld anfägt zu blinken, sollten Sie sich über den Grund informieren, bevor Sie das WC weiter benutzen. Eine sofortige Reaktion und Fehlerbehebung ist erforderlich , wenn Sie Geruchsentwicklung wahrnehmen, die Verbrennung zu viele Rückstände aufweist oder das System nicht mehr funktionniert. Das Ignorieren von Störungsmeldungen und Weiternutzung kann Schäden und unnötige Reparaturkosten verursachen.

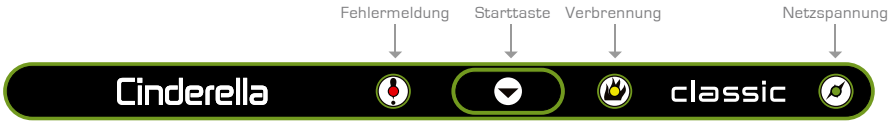

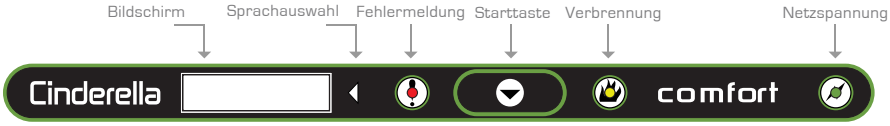

Störung	Fehlermeldung (Comfort)	Rot	Gelb	Grün	Geräusch-signal	Fehlerbehebung	
Aschebehälter muss entleert werden	Aschebehälter entleeren	Lampe blinkt	Lampe blinkt		3 Töne	1	Entfernen und entleeren Sie den Aschebehälter.
Aschebehälter muss entleert werden, Toilette ist verriegelt.	Gesperrt aschebeh. Entlereeren	Lampe brennt	Lampe brennt		3 Töne im 10 Sekundentakt	1	Entfernen und entleeren Sie den Aschebehälter.
Keine Stromzufuhr	Kein Netzstrom Batteriebetrieb			Lampe aus	3 Töne	1 2	Strom anschließen. Öffnen und Schließen Sie den Deckel und starten Sie hiermit einen Verbrennungsvorgang.
Fehler Ventilator/ Lüftungssystem	Störung Lüftung	Lampe blinkt		Lampe blinkt	10 Töne	1 2 3	Untersuchen Sie, was den Ventilator blockiert. Aktivieren Sie einen Neustart, indem Sie ca. 8 Sekunden die 'Start'-Taste drücken und auf den langen Warnton warten. Öffnen und schließen Sie dann den WC-Deckel und starten Sie neuen Verbrennungsvorgang. Sollte die Fehlermeldung bestehen bleiben, entfernen Sie das Stromkabel und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.
Klappe ist blockiert / Papiertasche eingeklemmt	Störung Brennkammer-klappe	Lampe blinkt			10 Töne	1	Ist die Toilette noch zu heiß, führen Sie dann einen Neustart aus. Drücken Sie dazu die 'Star t ' -Taste, ohne dass eine Papiertasche in der WC- Schüssel liegt. Ist die Fehlermeldung noch nicht behoben, legen Sie eine Papiertasche in die Schüssel und schütten Sie 3 Tassen Wasser hinein und führen Sie nochmals einen Neustart aus. Drücken Sie auf die 'Start'-Taste. Falls dies immer noch erfolglos ist, warten Sie bis die Toilette vollständig abgekühlt ist (Ventilation ist aus). Führen Sie nochmals einen Neustart aus, öffnen und schließen Sie den WC-Deckel und drücken Sie die 'Start'-Taste. Klappe öffnet sich und eventuell blockierendes Papier kann mit der Hand entfernt werden.
Aschebehälter in falscher Position	Aschebeh. in falscher Position	Lampe blinkt	Lampe blinkt		3 Töne	1	Drehen Sie den Ascheauffangbehälter in die richtige Position (Handgriff mittig).
Fehler Heizkreislauf	Störung Verbren-nungsstromkreis		Lampe blinkt		Durchgängiger Warnton	1 2 3	Entfernen Sie das Stromkabel. Warten Sie 15 Minuten. Kontrollieren Sie den Temperatursensor auf der rechten WC-Seite. Drehen Sie den grauen Stöpsel heraus. Drücken Sie mit dem Finger (keine scharfen Objekte benutzen) auf die Sicherung. Sie hören einen Klickton, sobald die Sicherung betätigt wurde. Kontrollieren Sie danach die Lüftungzu- und abfuhr. Wurde die Sicherung nicht aktiviert, setzen Sie sich dann bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
WC-Deckel ist offen.	WC-Deckel ist offen.	Lampe blinkt				1	Schließen Sie den WC-Deckel.
Fehler Temperatur-sensor, Kurzschluß oder defekt.	Störung Temperatursensor		Lampe blinkt	Lampe blinkt	Durchgängiger Warnton	1 2	Führen Sie einen Neustart aus, indem Sie die 'Start'-Taste ca. 8 Sekunden lang drücken bis ein langer Warnton ertönt. Öffnen und schließen Sie den WC-Deckel. Starten Sie einen Verbrennungsvorgang mit geschlossenem Deckel . Die Verbrennung startet. Sollte die Fehlermeldung bestehen bleiben, entfernen Sie die Stromzufuhr und kontaktieren Sie Ihren Händler.

Bei einer Fehlermeldung reicht es manchmal bereits aus, die Elektronik komplett neu zu starten. Drücken Sie hierzu die Starttaste. Es erklinkt erst ein kurzer Ton. Halten Sie die Taste weitere 8 Sekunden lang gedrückt bis ein langer Warnton ertönt. Lassen Sie dann die Starttaste los.

Service

Die Cinderella Toiletten erreichen unter Umständen Temperaturen bis zu 600°Celsius. Das bedeutet, dass eine Wartung durch den Händler letztendlich notwendig sein kann. Präventive Wartungsmaßnahmen, wie auf den vorigen Seiten beschrieben, schieben den Zeitpunkt auf. Wartung und Service an elektronischen Teilen, ebenso wie Ersetzen des Hauptkabels dürfen ausschließlich von befugten und authorisierten Personen ausgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihren Händler für Fragen zur Wartung Ihrer Cinderella Verbrennungstoilette.

Wenn Sie das WC für Wartung / Reparatur postalisch verschicken, beachten Sie dann bitte Folgendes:

- Vor Versand muss der Ascheauffangbehälter vollständig entleert und die Toilette sauber sein.
- Verpacken Sie die Toilette sicher, um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Wir empfehlen, die Toilette in luftgepolsterte Folie zu wickeln und in einem sicheren Karton zu verstauen.

Beschwerden und Garantie

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen des internationalen Warenverkaufs.
Es gilt eine Garantiegewährleistung für Produktionsfehler, sowie für nicht-funktionierende Teile bei sachgemäßem Gebrauch.
Die folgenden Fehlerursachen fallen nicht unter die Garantie des Herstellers:

- Unsachgemäße Installation / Montage
- Unsachgemäße Benutzung
- Unsachgemäße Handhabung
- Transportschäden
- Schäden durch Blitzeinschlag
- Schäden durch den Gebrauch von nicht-originalen Cinderelle Papiertaschen

Die Cinderella Verbrennungstoiletten erreichen sehr hohe Temperaturen. Es ist daher eine Frage der Zeit, dass es zu Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen von Teilen, wie z.B. Heizelement, Ventilator, Katalysator, Ascheauffangschale oder der Batterie kommen kann.

Garantiefälle im Bezug auf Verschleiß müssen innerhalb der ersten 2 Jahre (3 Jahre für skandinavische Länder) nach Kaufdatum eingereicht werden. Bei einem Defekt muß der Käufer unmittelbar Kontakt mit seinem Händler aufnehmen. Bei einer Weiternutzung der Verbrennungstoilette im Falle eines Defekts oder bei anhaltender Fehlermeldung kann die Garantie verfallen. Es ist die Verantwortung des Käufers, die Toilette zum Zwecke des Versands ausreichend zu verpacken, um Transportschäden zu vermeiden. Der Käufer trägt den Versand zu seinem Händler selbst. Reparaturen an der Cinderella Verbrennungstoilette dürfen ausschließlich von Personen ausgeführt werden, die von der Cinderella Eco Solution AS hierzu authorisiert wurden. Alle Reparaturen von Defekten oder Schäden, die nicht unter die Garantiebedingungen fallen, müssen vom Käufer selbst getragen werden. Für den Einzelhandel, bzw. für andere Hersteller gelten spezielle Geschäftsbedingungen.

Technische Spezifikationen

Sitzhöhe	540 mm
Toilettenhöhe	600 mm
Breite	390 mm
Tiefe	590 mm
Gewicht	34 kg
Max. Anzahl Benutzer:	bis max. 12 Personen
Durchschnitt Lüftungsrohr, Plastik	Ø110 mm
Ventilator	12 V DC, Lautstärke: 51 dB
Volt	220-240V VAC, 10A
Stromverbrauch (Verbrennung):	Max 2000 W

Stromverbrauch pro Verbrennungsvorgang ca. 0,8 – 1,5 kWh

Cinderella EcoSolution

Hersteller:
Cinderella Eco Solution AS
Hovedveien 34
N-9062 Furuflaten
Norwegen
www.cinderellaeco.no

© Cinderella Eco Solution AS, 2015. Ver BR-E5.1.0N

So benutzen Sie die Cinderella Toilette richtig!

Heben Sie WC-Deckel und Brille an.
Die Ventilation startet automatisch.

Legen Sie eine Papiertasche in die WC-Schüssel.
Benutzen Sie bei jedem Toilettengang eine neue Papiertasche.

Lassen Sie die WC-Brille herunter. Die Toilette kann jetzt benutzt werden.

Befindet sich nur wenig Ausscheidung in der Papiertasche, erhöhen Sie das Gewicht mit einer Tasse Wasser, sodass die Tasche durch die Klappe fallen kann.

Schließen Sie den WC-Deckel. Das WC kann auch während eines Verbrennungsvorgangs benutzt werden.

Drücken Sie die ‚Start'-Taste, um den Verbrennungsvorgang zu starten. Die gelbe Kontrolllampe geht an. Das WC ist weiterhin betriebsbereit.

Forhandler/Dealer: